Sulion

NAV10-S

Ref.: 2241753 / NAV10-S-04-LT-AC
2243306 / NAV10-S-01-LT-AC


220-240V
~AC

A4

SAT

sulion.es
+34 621262721
sat@sulion.es


Safety manual

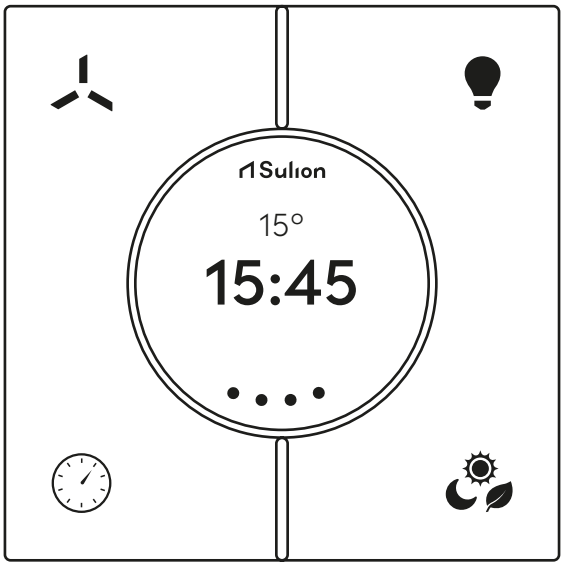


ES Manual de instrucciones **EN** Instruction manual **FR** Manuel d'instructions **PT** Manual de instruções **DE** Bedienungsanleitung **IT** Manuale d'istruzioni **EL** Οδηγίες συναρμολόγησης

RoHS CE


1

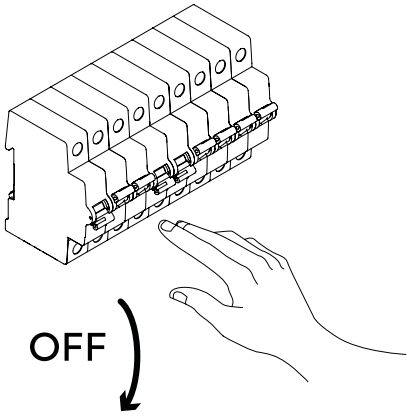


2

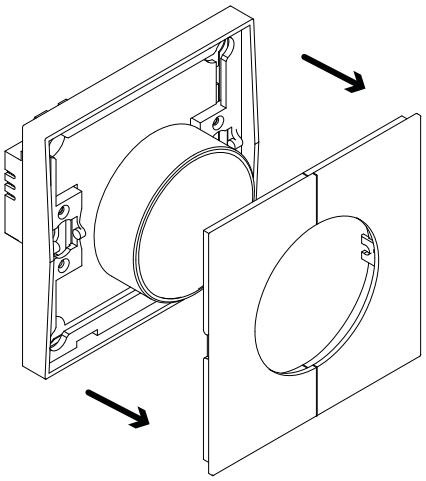


3

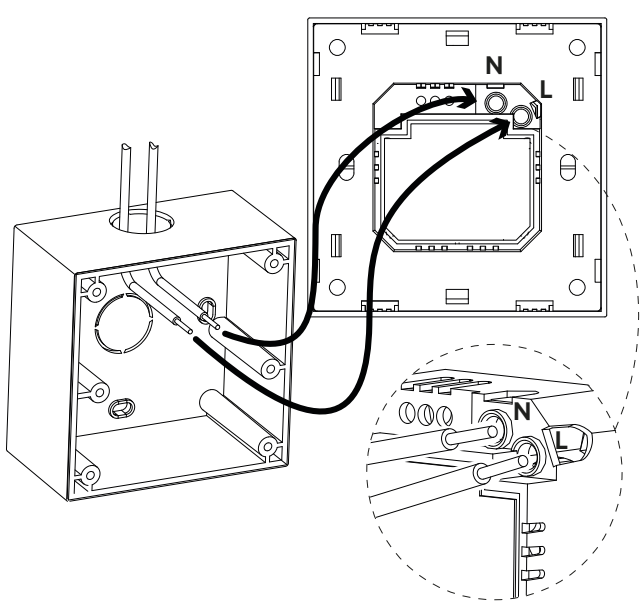

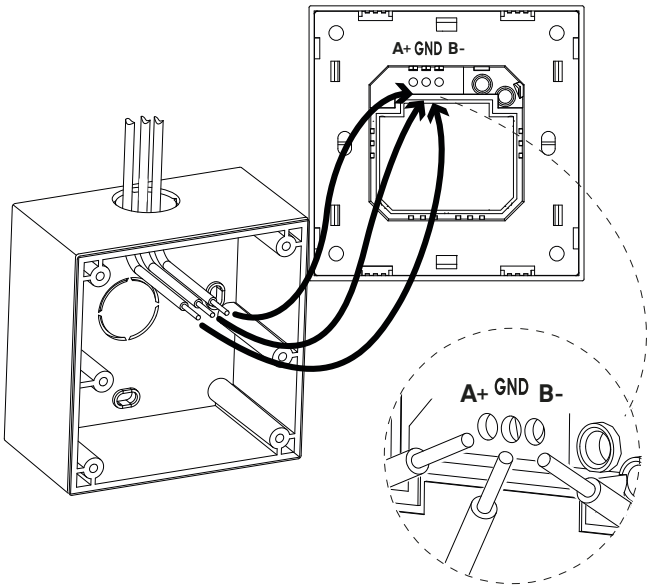


4


Option A

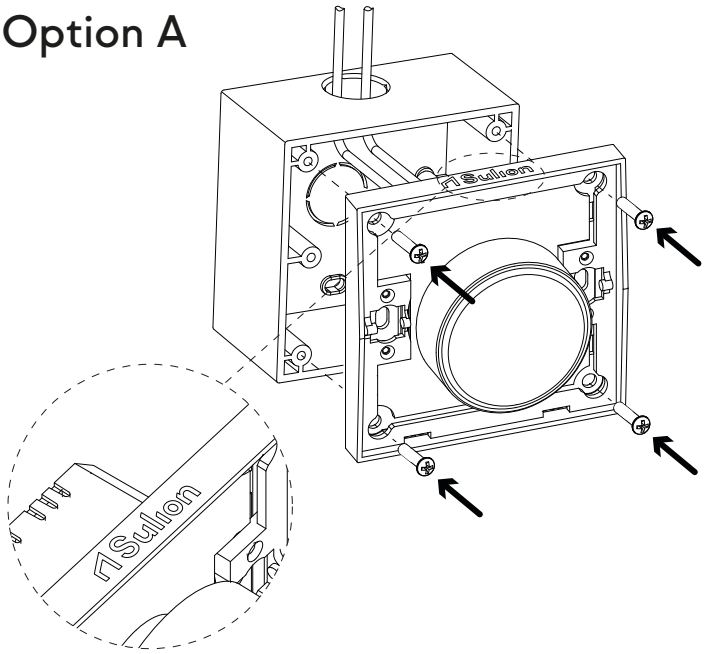


Option B

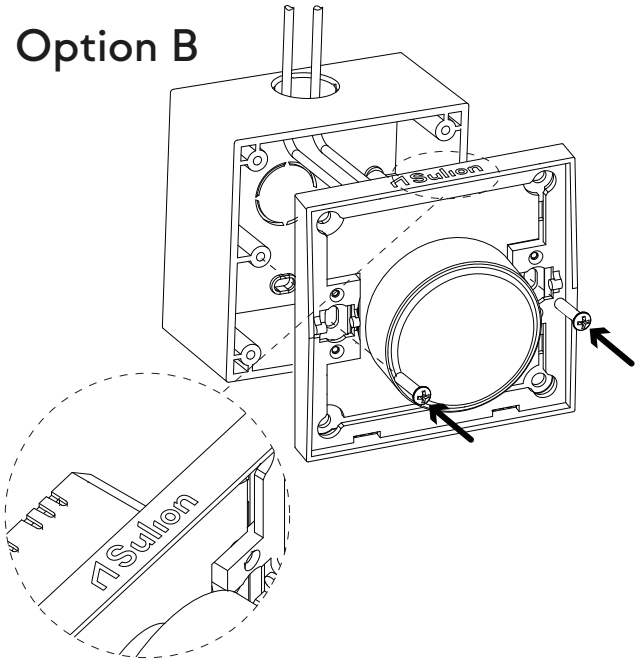


5

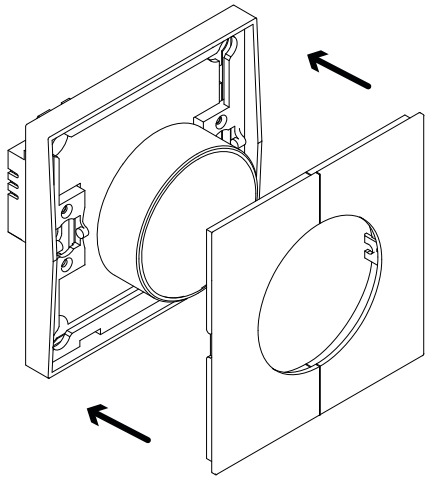


6

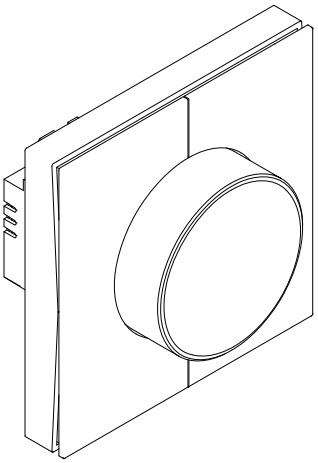

7

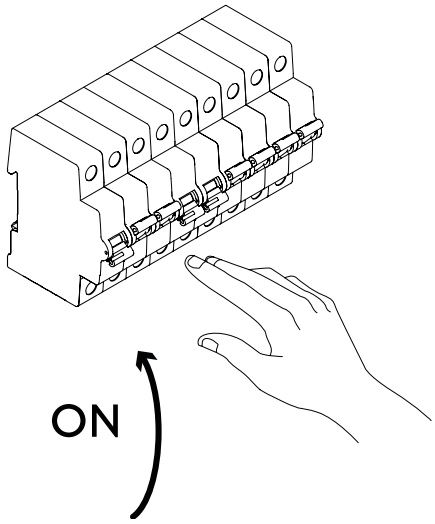

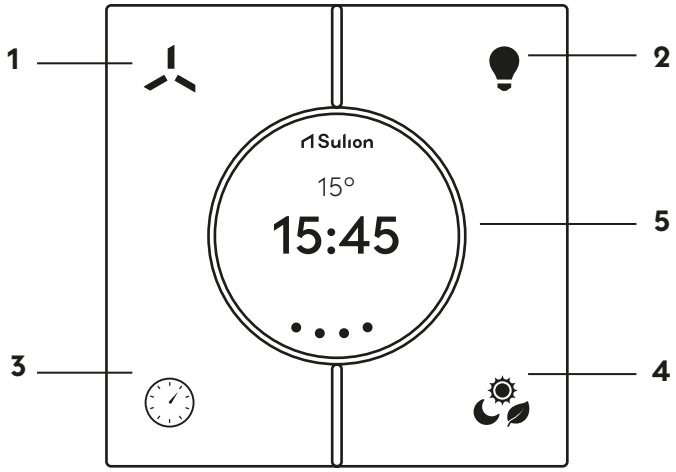

Español

0. Pantalla de inicio

0.1 Pantalla de inicio:

- Pantalla con la hora, temperatura e iconos indicadores de Función/Modo (estos últimos se encenderán o apagarán conforme se activen o desactiven las distintas funciones/modos).
- **Pantalla Nivel de humedad**
  - Desde la pantalla de inicio, girar rueda hasta llegar a la pantalla de nivel de humedad.
  - Información: (porcentaje entre 0 y 100 detectado por el sensor incorporado).
- **Pantalla Nivel de CO2 (detectado por el sensor):**
  - Desde la pantalla de inicio, girar rueda hasta llegar a la pantalla de nivel de CO2.
  - Información:
    - 0-900 ppm → verde
    - 901-1200 ppm → naranja
    - >1201 ppm → rojo

0.2 Apagado y encendido rápido de luz y/o ventilador

- **Apagar:** presionar una vez el botón de la pantalla desde la pantalla de inicio. Si la luz y/o ventilador están encendidos se apagarán.
- **Encender:** presionar una vez el botón de la pantalla desde la pantalla de inicio para encender el ventilador y/o luz con los últimos ajustes guardados.

0.3 Ajustes generales del mando

- **Acceder a los ajustes generales del mando:** Mantener presionado 5 segundos el botón de la pantalla para acceder a la configuración general del mando. Girar la rueda para elegir entre cada configuración (Hora/Brillo/Tiempo de apagado de la pantalla en reposo/Sulion QR) y presionar la pantalla para confirmar.
- **Configuración de la hora:** Girar la rueda para seleccionar el formato de hora (12h o 24h). Presionar la pantalla para acceder:
  - **Formato de 12h:**
    - Girar la rueda para seleccionar el número de la hora (00-12). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar el minuto en el que se encenderá el ventilador (00-59). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar el momento del día, ya sea por la mañana (am) o por la tarde (pm). Presionar la pantalla para confirmar.
  - **Formato de 24h:**
    - Girar la rueda para seleccionar el número de la hora (00-24). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar el minuto en el que se encenderá el ventilador (00-59). Presionar la pantalla para confirmar.
- **Configuración del brillo:** Girar la rueda para ajustar intensidad de brillo. Presionar la pantalla para confirmar.
- **Configuración del Tiempo de apagado de la pantalla en reposo:** Girar la rueda para elegir el tiempo que se mantendrá la pantalla encendida hasta entrar en reposo. Presionar la pantalla para confirmar.
- **Sulion QR:** Presionar la pantalla para alternar entre visualizar la pantalla con el código QR al manual de instrucciones de Sulion, o la pantalla con la dirección Web de Sulion.
- **Salir de los ajustes generales del mando:** mantener presionado 5 segundos la pantalla para salir a la pantalla de inicio.

1. Botón función: Ventilador

1.1 Regular velocidad: Pulsar el botón Ventilador y girar la rueda para regular la velocidad de giro de las aspas. (nivel de 0 a 10).

1.2 Cambiar entre modos Cool/Warm: Pulsar el botón Ventilador y seguidamente pulsar el botón de la pantalla. Girar la rueda para elegir entre los modos Cool/Warm y presionar la pantalla para confirmar.

1.3 Volver a pantalla de inicio:

- Dentro de la función Ventilador, pulsar el botón de la pantalla repetidas veces hasta llegar a la pantalla de inicio.
- Dentro de la función Ventilador, pulsar el botón Función Ventilador para llegar a la pantalla de inicio.

1.4 Apagar función Ventilador: Con la función Ventilador activa, mantener pulsado 5 segundos el botón Ventilador para apagar todo lo relacionado con la función Ventilador.

2. Botón función: Luz

2.1 Regular intensidad: Pulsar el botón Luz y girar la rueda para ajustar intensidad de brillo.

2.2 Temperatura de color: Pulsar el botón Luz y seguidamente pulsar la pantalla para acceder al cambio de temperatura de color. Girar la rueda para ajustar el color.

2.3 Volver a pantalla de inicio

- Dentro de la función Luz, pulsar el botón de la pantalla repetidas veces hasta llegar a la pantalla de inicio.
- Dentro de la función Luz, pulsar el botón Función Luz para llegar a la pantalla de inicio.

2.4 Apagar función Luz: Con la función Luz activa, mantener pulsado 5 segundos el botón Luz para apagar todo lo relacionado con la función Luz.

3. Botón función: Temporizador / Programador de encendido

3.1. Temporizador:

- **Encender Temporizador:** Pulsar el botón Temporizador / Programador de encendido. Girar la rueda para elegir el Temporizador y presionar el botón de la pantalla para para acceder a la selección del tiempo de temporizador:
  - Girar la rueda para aumentar de 30 en 30 minutos el tiempo en el que el ventilador se mantendrá encendido. (0:30h – 12:00h). Presionar el botón de la pantalla para confirmar.
  - Información: si el temporizador ya está activado, volver a acceder a la pantalla de selección del tiempo de temporizador mostrará el tiempo restante del temporizador.
- **Apagar Temporizador:** girar la rueda hasta ver la palabra "OFF". Presionar el botón de la pantalla para confirmar.

3.2. Programador de encendido:

- **Encender Programador de encendido:** Pulsar el botón Temporizador / Programador de encendido. Girar la rueda para elegir el Programador de encendido y presionar el botón de la pantalla para acceder a la selección de la hora. (La siguiente configuración horaria dependerá del formato de hora seleccionado previamente en la pantalla de inicio: 12 o 24 horas).
  - **Vista de 12h:**
    - Girar la rueda para seleccionar el número de la hora (00-12). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar el minuto en el que se encenderá el ventilador (00-59). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar el momento del día, ya sea por la mañana (am) o por la tarde (pm). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar si activar o desactivar la opción repetir.
  - **Vista de 24h:**
    - Girar la rueda para seleccionar el número de la hora (00-24). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar el minuto en el que se encenderá el ventilador (00-59). Presionar la pantalla para confirmar.
    - Seguidamente, girar la rueda para seleccionar si activar o desactivar la opción repetir.
- **Apagar programador de encendido:** girar la rueda hasta ver la palabra "OFF". Presionar el botón de la pantalla para confirmar.

3.3 Volver a pantalla de inicio

- Dentro de la función Temporizador / Programador de encendido, pulsar el botón de la pantalla repetidas veces hasta llegar a la pantalla de inicio.
- Dentro de la función Temporizador / Programador de encendido, pulsar el botón Función Temporizador / Programador de encendido para llegar a la pantalla de inicio.

3.4 Apagar función Temporizador / Programador de encendido

- Con la función Temporizador /Programador de encendido activa, mantener pulsado 5 segundos el botón Temporizador /Programador de encendido para apagar todo lo relacionado con la función Temporizador /Programador de encendido.


4. Botón función: Modos Especiales

4.1 Modo Eco (🍃): el ventilador funcionará de acuerdo con la temperatura de la habitación que detecte el sensor.

- **Encender el modo Eco:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Eco y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla ON. Presionar para encender el modo Eco.
- **Apagar el modo Eco:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Eco y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla OFF. Presionar para apagar el modo Eco.
- **Seleccionar el modo Cool o Warm:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Eco y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla Configuración. Presionar para acceder. Seguidamente presionar el botón de la pantalla sobre el modo Cool o Warm para establecerlo.
  - **Modo Cool:**
    - 25° → velocidad 1
    - 26° → velocidad 3
    - 27° → velocidad 5
    - 28° → velocidad 7
    - >30° → velocidad 10
  - **Modo Warm:**
    - 19° → velocidad 1
    - 21° → velocidad 2
    - > 22° → velocidad 3

4.2. Modo Despertar (☀): La luz y/o ventilador se encenderán de forma gradual a la hora programada. El ventilador irá subiendo su velocidad hasta llegar a la velocidad 3. La luz comenzará en el tono más cálido y la menor intensidad, aumentando gradualmente hasta llegar a la temperatura más fría y hasta llegar al 50% de intensidad.

- **Encender el modo Despertar:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Despertar y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla ON. Presionar para encender el modo Despertar.
- **Apagar el modo Despertar:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Despertar y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla OFF. Presionar para apagar el modo Despertar.

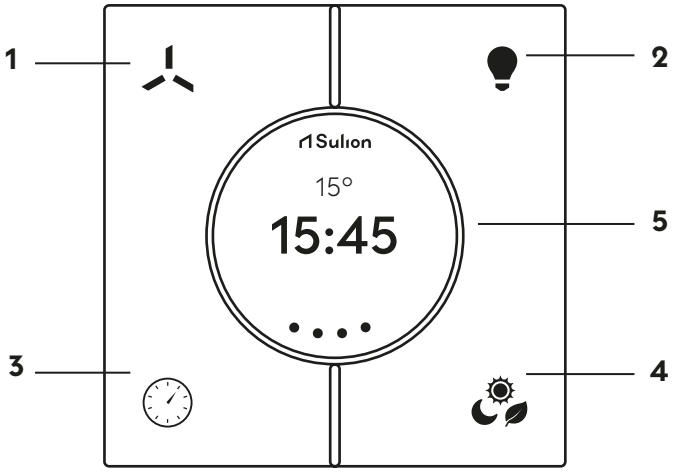

- **Configurar modo Despertar:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Despertar y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla Configuración. Presionar para acceder:
  - **Establecer hora:** Girar la rueda para elegir el Programador de encendido y presionar la pantalla para confirmar. Seguidamente, girar la rueda para seleccionar la hora a la que se encenderá el ventilador (el procedimiento de configuración de hora es igual que el del Programador de encendido). Presionar la pantalla para confirmar.
  - **Establecer Temporizador:** Girar la rueda para elegir el Temporizador y presionar el botón de la pantalla para confirmar. Seguidamente, girar la rueda para seleccionar de 10 en 10 minutos el tiempo en el que se apagará el ventilador (10-60min). Presionar la pantalla para confirmar.
  - **Establecer Ventilador:** Girar la rueda para elegir el Ventilador y presionar el botón de la pantalla para encenderlo o apagarlo.
  - **Establecer Luz:** Girar la rueda para elegir la Luz y presionar el botón de la pantalla para encenderla o apagarla.
  - **Activar la nueva configuración del Modo Despertar:** Girar la rueda hasta la pantalla "ON" y presionar el botón de la pantalla para activar.

4.3. Modo Noche (🌙): La luz se encenderá en el tono más cálido y en el 20% de intensidad a la hora programada. El ventilador se encenderá en la velocidad 3. Ambos se irán apagando de forma gradual durante el tiempo indicado.

- **Encender el modo Noche:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Noche y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla ON. Presionar para encender el modo Noche.
- **Configurar modo Noche:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Noche y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla Configuración. Presionar para acceder:
  - **Establecer hora:** Girar la rueda para elegir el Programador de encendido y presionar el botón de la pantalla para confirmar. Seguidamente, girar la rueda para seleccionar la hora a la que el ventilador llegará a velocidad 1 (el procedimiento de configuración de hora es igual que el del Programador de encendido). Presionar la pantalla para confirmar.
  - **Establecer Temporizador:** Girar la rueda para elegir el Temporizador y presionar el botón de la pantalla para confirmar. Seguidamente, girar la rueda para seleccionar de 10 en 10 minutos el tiempo en el que se apagará el ventilador (10-60min). Presionar la pantalla para confirmar.
  - **Establecer Ventilador:** Girar la rueda para elegir el Ventilador y presionar el botón de la pantalla para encenderlo o apagarlo.
  - **Establecer Luz:** Girar la rueda para elegir la Luz y presionar el botón de la pantalla para encenderla o apagarla.
- **Activar la nueva configuración del Modo Noche:** Girar la rueda hasta la pantalla "ON" y presionar el botón de la pantalla para activar.

4.4. Modo Confort (☺): El ventilador funcionará de acuerdo con la temperatura que el usuario establezca e irá aumentando o disminuyendo bajo los siguientes parámetros:

- **Encender el modo Confort:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Confort y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla ON. Presionar para encender el modo Confort.
- **Apagar el modo Confort:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Confort y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla OFF. Presionar para apagar el modo Confort.
- **Seleccionar el modo Cool o Warm:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Confort y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla Configuración. Presionar para acceder. Seguidamente presionar sobre el modo Cool o Warm para acceder.
  - **Modo Cool:** dentro del modo Cool, girar la rueda para establecer la temperatura deseada en la que el modo comenzará a funcionar (10-50°). Seguidamente presionar el botón de la pantalla para confirmar.
    - Información:
      - (Temperatura establecida por el usuario) → velocidad 1
      - +1° → velocidad 3
      - +1° → velocidad 5
      - +1° → velocidad 7
      - +2° → velocidad 10
  - **Modo Warm:** dentro del modo Warm, girar la rueda para establecer la temperatura deseada en la que el modo comenzará a funcionar (10-50°). Seguidamente presionar el botón de la pantalla para confirmar.
    - Información:
      - (Temperatura establecida por el usuario) → velocidad 1
      - +2° → velocidad 2
      - +1° → velocidad 3

4.5. Modo Mascota (🐾): el ventilador se enciende a la velocidad 3 cada hora si la habitación alcanza la temperatura seleccionada por el usuario. Además, si el usuario activa el modo Mascota con la luz del ventilador encendida, la luz se encenderá aleatoriamente dos minutos cada hora.

- **Encender el modo Mascota:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Mascota y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla ON. Presionar para encender el modo Mascota.
- **Apagar el modo Mascota:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Mascota y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla OFF. Presionar para apagar el modo Mascota.
- **Configurar modo Mascota:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Mascota y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla Configuración. Presionar para acceder:
  - **Establecer temperatura:** Girar la rueda para seleccionar la temperatura en la que el modo comenzará a funcionar (10-50°). Presionar la pantalla para confirmar.
  - **Establecer Temporizador:** Seguidamente, tras establecer la temperatura, girar la rueda para seleccionar de 10 en 10 minutos el tiempo en el que se mantendrá encendido el ventilador (10-60min) (en caso de seleccionar el máximo de 60 minutos, el ventilador se mantendrá encendido sin parar). Presionar la pantalla para confirmar.
  - **Establecer Luz:** Para activar la luz durante el funcionamiento del modo Mascota, basta con activar el modo Mascota con la luz del ventilador ya encendida. La luz se encenderá aleatoriamente dos minutos cada hora.

4.6 Modo Salud (💓): El ventilador se enciende a diferentes temperaturas según el nivel de CO2 detectado por el sensor integrado.

- **Encender el modo Salud:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Salud y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla ON. Presionar para encender el modo Salud.
- **Apagar el modo Salud:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Salud y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla OFF. Presionar para apagar el modo Salud.
- **Seleccionar el modo Cool o Warm:** Pulsar el botón Modos Especiales. Girar la rueda para elegir el Modo Salud y presionar el botón de la pantalla. Seguidamente girar la rueda para llegar a la pantalla Configuración. Presionar para acceder. Seguidamente presionar sobre el modo Cool o Warm para establecer.
  - Información:
    - **Modo Cool:**
      - 901 ppm → velocidad 1
      - 1001 ppm → velocidad 3
      - 1101 ppm → velocidad 5
      - 1201 ppm → velocidad 7
      - >1401 ppm → velocidad 10
    - **Modo Warm:**
      - 901 ppm → velocidad 1
      - 1001 ppm → velocidad 2
      - 1101 ppm → velocidad 3
      - 1201 ppm → velocidad 4

4.7 Volver a pantalla de inicio


- Dentro de la función Modos especiales, pulsar el botón de la pantalla repetidas veces hasta llegar a la pantalla de inicio.
- Dentro de la función Modos especiales, pulsar el botón Función Modos especiales para llegar a la pantalla de inicio.

4.8 Apagar función Modos Especiales

- Con la función Modos Especiales activa, mantener pulsado 5 segundos el botón Modos Especiales para apagar todo lo relacionado con la función Modos Especiales.

4.9 Información: Compatibilidades y Memoria de los Modos Especiales

- **Compatibles:** Los modos Despertar y Noche pueden configurarse simultáneamente entre sí y también junto con el resto de los modos especiales. No obstante, cuando llegue la hora programada para la activación del modo Despertar o del modo Noche, cualquier otro modo especial que permanezca activo se desactivará automáticamente.
- **No compatibles:** El resto de modos especiales (eco, mascota, confort, salud) no podrán funcionar a la vez entre sí. Cuando un nuevo modo se active, el anterior se desactivará.
- **Memoria:** Todos los modos especiales tendrán memoria. Cuando el usuario vaya a la configuración tendrá los últimos ajustes guardados.

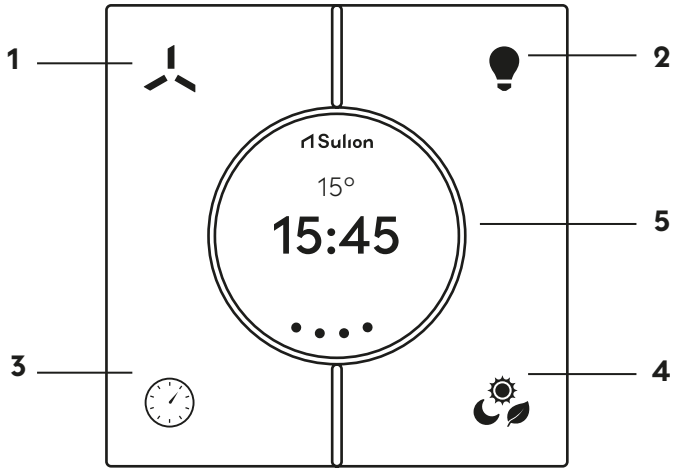

English

0. Home Screen

0.1 Home Screen:

- Screen showing the time, temperature and Function/Mode indicator icons (these icons will switch on or off as the different functions/modes are activated or deactivated).
- **Humidity Level Screen:**
  - From the home screen, turn the wheel until reaching the humidity level screen.
  - Information: (percentage between 0 and 100 detected by the built-in sensor).
- **CO2 Level Screen (detected by the sensor):**
  - From the home screen, turn the wheel until reaching the CO2 level screen.
  - Information:
    - 0-900 ppm → green
    - 901-1200 ppm → orange
    - >1201 ppm → red

0.3 Quick switch-off and switch-on of light and/or fan

- **Switch off:** press the display button once from the home screen. If the light and/or fan are on, they will switch off.
- **Switch on:** press the display button once from the home screen to switch on the fan and/or light with the last saved settings.

0.4 General remote-control settings

- Access the general remote-control settings: press and hold the display button for 5 seconds to access the general remote-control settings. Turn the wheel to choose between each setting (Time/Brightness/Idle display switch-off time/Sulion QR) and press the display to confirm.
- **Time setting:** Turn the wheel to select the time format (12 h or 24 h). Press the display to access:
  - **12 h format:**
    - Turn the wheel to select the hour number (00-12). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select the minute at which the fan will switch on (00-59). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select the time of day, either morning (am) or afternoon/evening (pm). Press the display to confirm.
  - **24 h format:**
    - Turn the wheel to select the hour number (00-24). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select the minute at which the fan will switch on (00-59). Press the display to confirm.
- **Brightness setting:** Turn the wheel to adjust the brightness intensity. Press the display to confirm.
- **Idle display switch-off time setting:** Turn the wheel to choose how long the display will remain on before entering idle mode. Press the display to confirm.
- **Sulion QR:** Press the display to alternate between showing the screen with the QR code for the Sulion instruction manual and the screen with the Sulion website address.
- **Exit the general remote-control settings:** press and hold the display for 5 seconds to return to the home screen.

1. Function button: Fan Mode

1.1 Adjust speed: Press the Fan Mode button and turn the wheel to adjust the blade rotation speed. (level from 0 to 10).

1.2 Switch between Cool/Warm modes: Press the Fan Mode button and then press the display button. Turn the wheel to choose between Cool/Warm modes and press the display to confirm.

1.3 Return to the home screen:

- Within Fan Mode, press the display button repeatedly until reaching the home screen.
- Within Fan Mode, press the Fan Mode Function button to reach the home screen.

1.4 Switch off Fan Mode: With Fan Mode active, press and hold the Fan Mode button for 5 seconds to switch off everything related to Fan Mode.

2. Function button: Light Mode

2.1 Adjust intensity: Press the Light Mode button and turn the wheel to adjust the brightness intensity.

2.2 Colour temperature: Press the Light Mode button and then press the display to access the colour-temperature change. Turn the wheel to adjust the colour.

2.3 Return to the home screen

- Within Light Mode, press the display button repeatedly until reaching the home screen.
- Within Light Mode, press the Light Mode Function button to reach the home screen.

2.4 Switch off Light Mode: With Light Mode active, press and hold the Light Mode button for 5 seconds to switch off everything related to Light Mode.

3. 3. Function button: Timer Off / Timer On

3.1. Timer Off:

- **Switch on Timer Off:** press the Timer Off / Timer On button. Turn the wheel to choose Timer Off and press the display button to access the timer time selection:

- Turn the wheel to increase the time during which the fan will remain on in 30-minute increments. (0:30 h - 12:00 h). Press the display button to confirm.
- Information: if the timer is already activated, accessing the timer time selection screen again will show the remaining timer time.

- **Switch off Timer Off:** turn the wheel until the word "OFF" is displayed. Press the display button to confirm.

3.2. Timer On:

- **Switch on Timer On:** press the Timer Off / Timer On button. Turn the wheel to choose Timer On and press the display button to access the time selection. (The following time setting will depend on the time format previously selected on the home screen: 12 or 24 hours).
  - **12 h view:**
    - Turn the wheel to select the hour number (00-12). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select the minute at which the fan will switch on (00-59). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select the time of day, either morning (am) or afternoon/ evening (pm). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select whether to activate or deactivate the repeat option.
  - **24 h view:**
    - Turn the wheel to select the hour number (00-24). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select the minute at which the fan will switch on (00-59). Press the display to confirm.
    - Then, turn the wheel to select whether to activate or deactivate the repeat option.
- **Switch off Timer On:** turn the wheel until the word "OFF" is displayed. Press the display button to confirm.

3.3 Return to the home screen

- Within the Timer Off / Timer On function, press the display button repeatedly until reaching the home screen.
- Within the Timer Off / Timer On function, press the Timer Off / Timer On Function button to reach the home screen.

3.4 Switch off the Timer Off / Timer On function: With the Timer Off / Timer On function active, press and hold the Timer Off / Timer On button for 5 seconds to switch off everything related to the Timer Off / Timer On function.


4. Function button: Special Modes

4.1. Eco Mode (🍃): the fan will operate according to the room temperature detected by the sensor.

- **Switch on Eco Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Eco Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the ON screen. Press to switch on Eco Mode.
- **Switch off Eco Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Eco Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the OFF screen. Press to switch off Eco Mode.
- **Select Cool or Warm mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Eco Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the Settings screen. Press to access. Then press the display button on Cool or Warm mode to set it.
  - Information:
    - **Cool Mode:**
      - 25 °C → speed 1
      - 26 °C → speed 3
      - 27 °C → speed 5
      - 28 °C → speed 7
      - >30 °C → speed 10
    - **Warm Mode:**
      - 19 °C x speed 1
      - 21 °C → speed 2
      - >22 °C → speed 3

4.2. Awakening Mode (☀): the light and/or fan will switch on gradually at the scheduled time. The fan will gradually increase its speed until reaching speed 3. The light will start at the warmest tone and the lowest intensity, gradually increasing until reaching the coolest temperature and 50% intensity.

- **Switch on Awakening Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Awakening Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the ON screen. Press to switch on Awakening Mode.
- **Switch off Awakening Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Awakening Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the OFF screen. Press to switch off Awakening Mode.
- **Configure Awakening Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Awakening Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the Settings screen. Press to access:
  - **Set time:** Turn the wheel to choose Timer On and press the display to confirm. Then, turn the wheel to select the time at which the fan will switch on (the time-setting procedure is the same as for Timer On). Press the display to confirm.
  - **Set Timer Off:** Turn the wheel to choose Timer Off and press the display button to confirm. Then, turn the wheel to select, in 10-minute increments, the time after which the fan will switch off (10-60 min). Press the display to confirm.
  - **Set Fan Mode:** Turn the wheel to choose Fan Mode and press the display button to switch it on or off.
  - **Set Light Mode:** Turn the wheel to choose Light Mode and press the display button to switch it on or off.

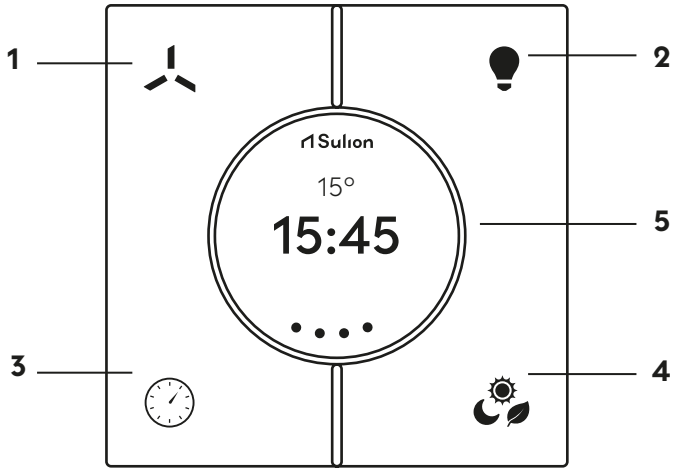

- **Activate the new Awakening Mode setting:** Turn the wheel to the "ON" screen and press the display button to activate.

4.3. Night Mode (🌙): the light will switch on in the warmest tone and at 20% intensity at the scheduled time. The fan will switch on at speed 3. Both will gradually switch off over the indicated time.

- **Switch on Night Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Night Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the ON screen. Press to switch on Night Mode.
- **Switch off Night Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Night Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the OFF screen. Press to switch off Night Mode.
- **Configure Night Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Night Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the Settings screen. Press to access:
  - **Set time:** Turn the wheel to choose Timer On and press the display button to confirm. Then, turn the wheel to select the time at which the fan will reach speed 1 (the time-setting procedure is the same as for Timer On). Press the display to confirm.
  - **Set Timer Off:** Turn the wheel to choose Timer Off and press the display button to confirm. Then, turn the wheel to select, in 10-minute increments, the time after which the fan will switch off (10-60 min). Press the display to confirm.
  - **Set Fan Mode:** Turn the wheel to choose Fan Mode and press the display button to switch it on or off.
  - **Set Light Mode:** Turn the wheel to choose Light Mode and press the display button to switch it on or off.
- **Activate the new Night Mode setting:** Turn the wheel to the "ON" screen and press the display button to activate.

4.4. Comfort Mode (☺): the fan will operate according to the temperature set by the user and will increase or decrease under the following parameters:

- **Switch on Comfort Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Comfort Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the ON screen. Press to switch on Comfort Mode.
- **Switch off Comfort Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Comfort Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the OFF screen. Press to switch off Comfort Mode.
- **Select Cool or Warm mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Comfort Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the Settings screen. Press to access. Then press Cool or Warm mode to access.
  - **Cool Mode:** within Cool Mode, turn the wheel to set the desired temperature at which the mode will start operating (10-50 °C). Then press the display button to confirm.
    - Information:
      - (Temperature set by the user) -> speed 1
      - +1 °C → speed 3
      - +1 °C → speed 5
      - +1 °C → speed 7
      - +2 °C → speed 10
  - **Warm Mode:** within Warm Mode, turn the wheel to set the desired temperature at which the mode will start operating (10-50 °C). Then press the display button to confirm.
    - Information:
      - (Temperature set by the user) → speed 1
      - +2 °C → speed 2
      - +1 °C → speed 3

4.5. Pet Mode (🐾): the fan switches on at speed 3 every hour if the room reaches the temperature selected by the user. In addition, if the user activates Pet Mode with the fan light switched on, the light will switch on randomly for two minutes every hour.

- **Switch on Pet Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Pet Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the ON screen. Press to switch on Pet Mode.
- **Switch off Pet Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Pet Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the OFF screen. Press to switch off Pet Mode.
- **Configure Pet Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Pet Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the Settings screen. Press to access:
  - **Set temperature:** Turn the wheel to select the temperature at which the mode will start operating (10-50 °C). Press the display to confirm.
  - **Set Timer Off:** Then, after setting the temperature, turn the wheel to select, in 10-minute increments, the time during which the fan will remain on (10-60 min) (if the maximum of 60 minutes is selected, the fan will remain on continuously). Press the display to confirm.

- **Set Light Mode:** To activate the light during Pet Mode operation, simply activate Pet Mode with the fan light already switched on. The light will switch on randomly for two minutes every hour.

4.6. Health Mode ( ): the fan switches on at different speeds according to the CO2 level detected by the built-in sensor.

- **Switch on Health Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Health Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the ON screen. Press to switch on Health Mode.
- **Switch off Health Mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Health Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the OFF screen. Press to switch off Health Mode.
- **Select Cool or Warm mode:** Press the Special Modes button. Turn the wheel to choose Health Mode and press the display button. Then turn the wheel until reaching the Settings screen. Press to access. Then press Cool or Warm mode to set it.
  - Information:
    - **Cool Mode:**
      - 901 ppm → speed 1
      - 1001 ppm → speed 3
      - 1101 ppm → speed 5
      - 1201 ppm → speed 7
      - >1401 ppm → speed 10
    - **Warm Mode:**
      - 901 ppm → speed 1
      - 1001 ppm → speed 2
      - 1101 ppm → speed 3
      - 1201 ppm → speed 4


4.7 Return to the home screen

- Within the Special Modes function, press the display button repeatedly until reaching the home screen.
- Within the Special Modes function, press the Special Modes Function button to reach the home screen.

4.8 Switch off the Special Modes function: With the Special Modes function active, press and hold the Special Modes button for 5 seconds to switch off everything related to the Special Modes function.

4.9 Information: Special Modes Compatibility and Memory

- **Compatible:** Awakening Mode and Night Mode can be configured simultaneously with each other and also together with the rest of the special modes. However, when the scheduled time for the activation of Awakening Mode or Night Mode arrives, any other special mode that remains active will be deactivated automatically.
- **Not compatible:** the rest of the special modes (Eco, Pet, Comfort, Health) cannot operate at the same time. When a new mode is activated, the previous one will be deactivated.
- **Memory:** all special modes will have memory. When the user goes to the settings, the last saved settings will be displayed.

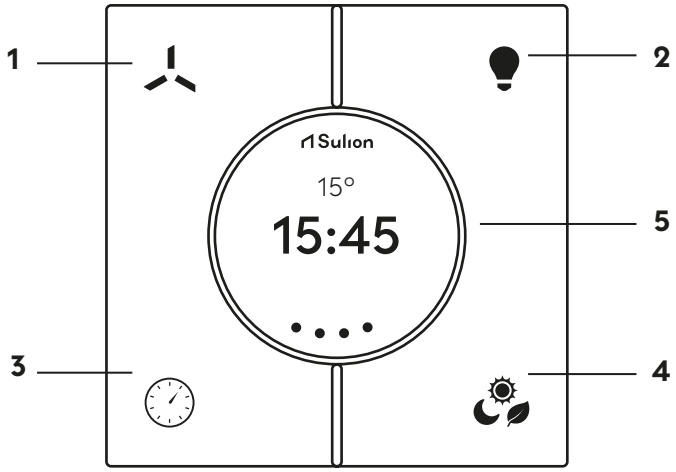

Français

0. Écran d'accueil

0.1 Écran d'accueil :

- Écran affichant l'heure, la température et les icônes indicateurs de Fonction/Mode (ces derniers s'allumeront ou s'éteindront selon que les différentes fonctions/modes sont activés ou désactivés).
- **Écran Niveau d'humidité :**
  - Depuis l'écran d'accueil, tournez la molette jusqu'à atteindre l'écran du niveau d'humidité.
  - Information : (pourcentage entre 0 et 100 détecté par le capteur intégré).
- **Écran Niveau de CO2 (détecté par le capteur) :**
  - Depuis l'écran d'accueil, tournez la molette jusqu'à atteindre l'écran du niveau de CO2.
  - Information :
    - 0-900 ppm → vert
    - 901-1200 ppm → orange
    - >1201 ppm → rouge.

0.2 Extinction et allumage rapide de la lumière et/ou du ventilateur

- **Éteindre :** appuyez une fois sur le bouton de l'écran depuis l'écran d'accueil. Si la lumière et/ou le ventilateur sont allumés, ils s'éteindront.
- **Allumer :** appuyez une fois sur le bouton de l'écran depuis l'écran d'accueil pour allumer le ventilateur et/ou la lumière avec les derniers paramètres enregistrés.

0.3 Paramètres généraux de la télécommande

- **Accéder aux paramètres généraux de la télécommande :** Maintenez le bouton de l'écran enfoncé pendant 5 secondes pour accéder à la configuration générale de la télécommande. Tournez la molette pour choisir entre chaque paramètre (Heure / Luminosité / Temps d'extinction de l'écran en veille / Sulion QR) et appuyez sur l'écran pour confirmer.
- **Configuration de l'heure :** Tournez la molette pour sélectionner le format de l'heure (12h ou 24h). Appuyez sur l'écran pour y accéder :
  - **Format 12h :**
    - Tournez la molette pour sélectionner le chiffre de l'heure (00-12). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner la minute à laquelle le ventilateur s'allumera (00-59). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner le moment de la journée, soit le matin (am) soit l'après-midi (pm). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
  - **Format 24h :**
    - Tournez la molette pour sélectionner le chiffre de l'heure (00-24). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner la minute à laquelle le ventilateur s'allumera (00-59). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
- **Configuration de la luminosité :** Tournez la molette pour ajuster l'intensité de la luminosité. Appuyez sur l'écran pour confirmer.
- **Configuration du Temps d'extinction de l'écran en veille :** Tournez la molette pour choisir le temps pendant lequel l'écran restera allumé avant de passer en veille. Appuyez sur l'écran pour confirmer.
- **Sulion QR :** Appuyez sur l'écran pour alterner entre l'affichage de l'écran avec le code QR vers le manuel d'instructions de Sulion, ou l'écran avec l'adresse Web de Sulion.
- **Quitter les paramètres généraux de la télécommande :** maintenez l'écran enfoncé pendant 5 secondes pour revenir à l'écran d'accueil.

1. Bouton de fonction : Ventilateur

1.1 Régler la vitesse : Appuyez sur le bouton Ventilateur et tournez la molette pour régler la vitesse de rotation des pales. (niveau de 0 à 10).

1.2 Basculer entre les modes Cool / Warm : Appuyez sur le bouton Ventilateur puis appuyez sur le bouton de l'écran. Tournez la molette pour choisir entre les modes Cool / Warm et appuyez sur l'écran pour confirmer.

1.3 Retour à l'écran d'accueil :

- Dans la fonction Ventilateur, appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'écran jusqu'à atteindre l'écran d'accueil.
- Dans la fonction Ventilateur, appuyez sur le bouton Fonction Ventilateur pour revenir à l'écran d'accueil.

1.4 Éteindre la fonction Ventilateur : Avec la fonction Ventilateur active, maintenez le bouton Ventilateur enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre tout ce qui concerne la fonction Ventilateur.

2. Bouton de fonction : Lumière

2.1 Régler l'intensité : Appuyez sur le bouton Lumière et tournez la molette pour ajuster l'intensité de la luminosité.

2.2 Température de couleur : Appuyez sur le bouton Lumière puis appuyez sur l'écran pour accéder au changement de température de couleur. Tournez la molette pour ajuster la couleur.

2.3 Retour à l'écran d'accueil :

- Dans la fonction Lumière, appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'écran jusqu'à atteindre l'écran d'accueil.
- Dans la fonction Lumière, appuyez sur le bouton Fonction Lumière pour revenir à l'écran d'accueil.

2.4 Éteindre la fonction Lumière : Avec la fonction Lumière active, maintenez le bouton Lumière enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre tout ce qui concerne la fonction Lumière.

3. Bouton de fonction : Minuterie / Programmateur d'allumage

3.1. Minuterie :

- **Allumer la Minuterie :** Appuyez sur le bouton Minuterie / Programmateur d'allumage. Tournez la molette pour choisir la Minuterie et appuyez sur le bouton de l'écran pour accéder à la sélection du temps de la minuterie :
  - Tournez la molette pour augmenter de 30 en 30 minutes le temps pendant lequel le ventilateur restera allumé. (0:30h - 12:00h). Appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer.
  - Information : si la minuterie est déjà activée, accéder à nouveau à l'écran de sélection du temps de la minuterie affichera le temps restant de la minuterie.
- **Éteindre la Minuterie :** tournez la molette jusqu'à voir le mot "OFF". Appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer.

3.2. Programmateur d'allumage :

- **Allumer le Programmateur d'allumage :** Appuyez sur le bouton Minuterie / Programmateur d'allumage. Tournez la molette pour choisir le Programmateur d'allumage et appuyez sur le bouton de l'écran pour accéder à la sélection de l'heure. (La configuration horaire suivante dépendra du format d'heure préalablement sélectionné sur l'écran d'accueil : 12 ou 24 heures).
  - Vue 12h :
    - Tournez la molette pour sélectionner le chiffre de l'heure (00-12). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner la minute à laquelle le ventilateur s'allumera (00-59). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner le moment de la journée, soit le matin (am) soit l'après-midi (pm). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner d'activer ou de désactiver l'option répéter.
  - Vue 24h :
    - Tournez la molette pour sélectionner le chiffre de l'heure (00-24). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner la minute à laquelle le ventilateur s'allumera (00-59). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
    - Ensuite, tournez la molette pour sélectionner d'activer ou de désactiver l'option répéter.
- **Éteindre le programmateur d'allumage :** tournez la molette jusqu'à voir le mot "OFF". Appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer.

3.3 Retour à l'écran d'accueil :

- Dans la fonction Minuterie / Programmateur d'allumage, appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'écran jusqu'à atteindre l'écran d'accueil.
- Dans la fonction Minuterie / Programmateur d'allumage, appuyez sur le bouton Fonction Minuterie / Programmateur d'allumage pour revenir à l'écran d'accueil.

3.4 Éteindre la fonction Minuterie / Programmateur d'allumage :

- Avec la fonction Minuterie / Programmateur d'allumage active, maintenez le bouton Minuterie / Programmateur d'allumage enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre tout ce qui concerne la fonction Minuterie / Programmateur d'allumage.


4. Bouton de fonction : Modes Spéciaux

4.1 Mode Eco (🍃): le ventilateur fonctionnera en fonction de la température de la pièce détectée par le capteur.

- **Allumer le mode Eco :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Eco et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran ON. Appuyez pour allumer le mode Eco.
- **Éteindre le mode Eco :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Eco et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran OFF. Appuyez pour éteindre le mode Eco.
- **Sélectionner le mode Cool ou Warm :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Eco et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran Configuration. Appuyez pour y accéder. Ensuite, appuyez sur le bouton de l'écran sur le mode Cool ou Warm pour le définir.
  - Mode Cool :
    - 25° → vitesse 1
    - 26° → vitesse 3
    - 27° → vitesse 5
    - 28° → vitesse 7
    - >30° → vitesse 10
  - Mode Warm :
    - 19° → vitesse 1
    - 21° → vitesse 2
    - >22° → vitesseX 3

4.2. Mode Réveil (☀): La lumière et/ou le ventilateur s'allumeront progressivement à l'heure programmée. Le ventilateur augmentera sa vitesse jusqu'à atteindre la vitesse 3. La lumière commencera sur le ton le plus chaud et la plus faible intensité, en augmentant progressivement jusqu'à atteindre la température la plus froide et jusqu'à 50% d'intensité.

- **Allumer le mode Réveil :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Réveil et appuyez sur le bouton de

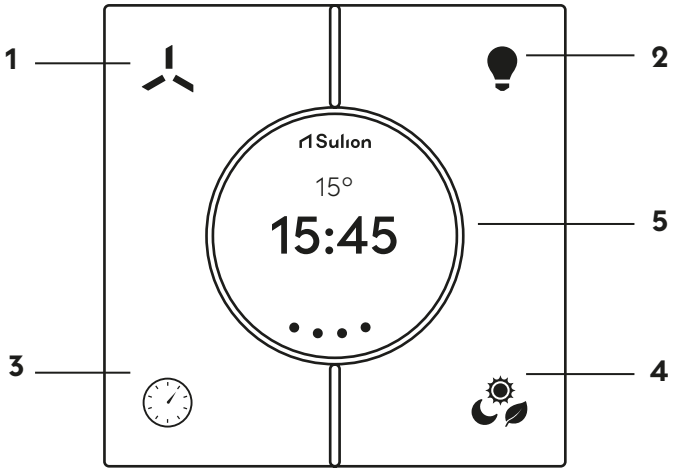

l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran ON. Appuyez pour allumer le mode Réveil.

- **Éteindre le mode Réveil :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Réveil et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran OFF. Appuyez pour éteindre le mode Réveil.
- **Configurer le mode Réveil :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Réveil et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran Configuration. Appuyez pour y accéder
  - **Régler l'heure :** Tournez la molette pour choisir le Programmateur d'allumage et appuyez sur l'écran pour confirmer. Ensuite, tournez la molette pour sélectionner l'heure à laquelle le ventilateur s'allumera (la procédure de configuration de l'heure est identique à celle du Programmateur d'allumage). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
  - **Régler la Minuterie :** Tournez la molette pour choisir la Minuterie et appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer. Ensuite, tournez la molette pour sélectionner de 10 en 10 minutes le temps au bout duquel le ventilateur s'éteindra (10-60min). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
  - **Régler le Ventilateur :** Tournez la molette pour choisir le Ventilateur et appuyez sur le bouton de l'écran pour l'allumer ou l'éteindre.
  - **Régler la Lumière :** Tournez la molette pour choisir la Lumière et appuyez sur le bouton de l'écran pour l'allumer ou l'éteindre.
- **Activer la nouvelle configuration du Mode Réveil :** Tournez la molette jusqu'à l'écran "ON" et appuyez sur le bouton de l'écran pour activer.

4.3. Mode Nuit (🌙): La lumière s'allumera sur le ton le plus chaud et à 20% d'intensité à l'heure programmée. Le ventilateur s'allumera à la vitesse 3. Les deux s'éteindront progressivement pendant le temps indiqué.

- **Allumer le mode Nuit :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Nuit et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran ON. Appuyez pour allumer le mode Nuit.
- **Configurer le mode Nuit :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Nuit et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran Configuration. Appuyez pour y accéder :
  - **Régler l'heure :** Tournez la molette pour choisir le Programmateur d'allumage et appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer. Ensuite, tournez la molette pour sélectionner l'heure à laquelle le ventilateur atteindra la vitesse 1 (la procédure de configuration de l'heure est identique à celle du Programmateur d'allumage). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
  - **Régler la Minuterie :** Tournez la molette pour choisir la Minuterie et appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer. Ensuite, tournez la molette pour sélectionner de 10 en 10 minutes le temps au bout duquel le ventilateur s'éteindra (10-60min). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
  - **Régler le Ventilateur :** Tournez la molette pour choisir le Ventilateur et appuyez sur le bouton de l'écran pour l'allumer ou l'éteindre.
  - **Régler la Lumière :** Tournez la molette pour choisir la Lumière et appuyez sur le bouton de l'écran pour l'allumer ou l'éteindre.
- **Activer la nouvelle configuration du Mode Nuit :** Tournez la molette jusqu'à l'écran "ON" et appuyez sur le bouton de l'écran pour activer.

4.4. Mode Confort (☺): Le ventilateur fonctionnera selon la température que l'utilisateur aura définie et augmentera ou diminuera selon les paramètres suivants :

- **Allumer le mode Confort :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Confort et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran ON. Appuyez pour allumer le mode Confort.
- **Éteindre le mode Confort :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Confort et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran OFF. Appuyez pour éteindre le mode Confort.
- **Sélectionner le mode Cool ou Warm :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Confort et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran Configuration. Appuyez pour y accéder. Ensuite, appuyez sur le mode Cool ou Warm pour y accéder.
  - **Mode Cool :** dans le mode Cool, tournez la molette pour définir la température souhaitée à laquelle le mode commencera à fonctionner (10-50°). Ensuite, appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer.
    - Information :
      - (Température définie par l'utilisateur) → vitesse 1
      - +1° → vitesse 3
      - +1° → vitesse 5
      - +1° → vitesse 7
      - +2° → vitesse 10

- **Mode Warm :** dans le mode Warm, tournez la molette pour définir la température souhaitée à laquelle le mode commencera à fonctionner (10-50°). Ensuite, appuyez sur le bouton de l'écran pour confirmer.
  - Information :
    - (Température définie par l'utilisateur) → vitesse 1
    - +2° → vitesse 2
    - +1° → vitesse 3

4.5. Mode Animal de compagnie (🐾): le ventilateur s'allume à la vitesse 3 toutes les heures si la pièce atteint la température sélectionnée par l'utilisateur. De plus, si l'utilisateur active le mode Animal de compagnie avec la lumière du ventilateur allumée, la lumière s'allumera aléatoirement deux minutes chaque heure.

- **Allumer le mode Animal de compagnie :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Animal de compagnie et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran ON. Appuyez pour allumer le mode Animal de compagnie.
- **Éteindre le mode Animal de compagnie :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Animal de compagnie et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran OFF. Appuyez pour éteindre le mode Animal de compagnie.
- **Configurer le mode Animal de compagnie :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Animal de compagnie et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran Configuration. Appuyez pour y accéder :
  - **Régler la température :** Tournez la molette pour sélectionner la température à laquelle le mode commencera à fonctionner (10-50°). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
  - **Régler la Minuterie :** Ensuite, après avoir défini la température, tournez la molette pour sélectionner de 10 en 10 minutes le temps pendant lequel le ventilateur restera allumé (10-60min) (en cas de sélection du maximum de 60 minutes, le ventilateur restera allumé sans s'arrêter). Appuyez sur l'écran pour confirmer.
  - **Régler la Lumière :** Pour activer la lumière pendant le fonctionnement du mode Animal de compagnie, il suffit d'activer le mode Animal de compagnie avec la lumière du ventilateur déjà allumée. La lumière s'allumera aléatoirement deux minutes chaque heure.

4.6 Mode Santé (💓): Le ventilateur s'allume à différentes températures selon le niveau de CO2 détecté par le capteur intégré.

- **Allumer le mode Santé :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Santé et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran ON. Appuyez pour allumer le mode Santé.
- **Éteindre le mode Santé :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Santé et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran OFF. Appuyez pour éteindre le mode Santé.
- **Sélectionner le mode Cool ou Warm :** Appuyez sur le bouton Modes Spéciaux. Tournez la molette pour choisir le Mode Santé et appuyez sur le bouton de l'écran. Ensuite, tournez la molette pour atteindre l'écran Configuration. Appuyez pour y accéder. Ensuite, appuyez sur le mode Cool ou Warm pour le définir. Information :
  - **Mode Cool :**
    - 901 ppm → vitesse 1
    - 1001 ppm → vitesse 3
    - 1101 ppm → vitesse 5
    - 1201 ppm → vitesse 7
    - >1401 ppm → vitesse 10
  - **Mode Warm :**
    - 901 ppm → vitesse 1
    - 1001 ppm → vitesse 2
    - 1101 ppm → vitesse 3
    - 1201 ppm → vitesse 4

4.7 Retour à l'écran d'accueil :


- Dans la fonction Modes spéciaux, appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'écran jusqu'à atteindre l'écran d'accueil.
- Dans la fonction Modes spéciaux, appuyez sur le bouton Fonction Modes spéciaux pour revenir à l'écran d'accueil.

4.8 Éteindre la fonction Modes Spéciaux :

- Avec la fonction Modes Spéciaux active, maintenez le bouton Modes Spéciaux enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre tout ce qui concerne la fonction Modes Spéciaux.

4.9 Information : Compatibilités et Mémoire des Modes Spéciaux :

- **Compatibles :** Les modes Réveil et Nuit peuvent être configurés simultanément entre eux et également avec le reste des modes spéciaux. Cependant, lorsque l'heure programmée pour l'activation du mode Réveil ou du mode Nuit arrive, tout autre mode spécial restant actif sera automatiquement désactivé.
- **Non compatibles :** Le reste des modes spéciaux (éco, animal de compagnie, confort, santé) ne pourront pas fonctionner en même temps entre eux. Lorsqu'un nouveau mode est activé, le précédent sera désactivé.
- **Mémoire :** Tous les modes spéciaux auront une mémoire. Lorsque l'utilisateur ira dans la configuration, il aura les derniers paramètres enregistrés.

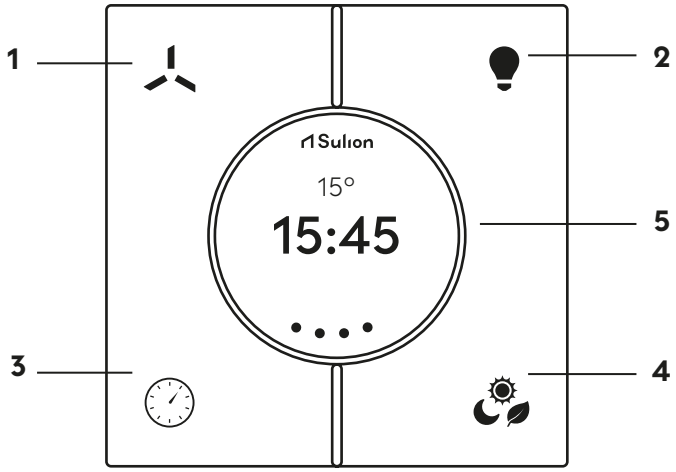

Português

0. Ecrã inicial

0.1 Ecrã inicial:

- Ecrã com a hora, temperatura e ícones indicadores de Função/Modo (estes últimos acender-se-ão ou apagar-se-ão conforme se ativem ou desativem as diferentes funções/modos).
- **Ecrã Nível de humidade:**
  - A partir do ecrã inicial, rode a roda até chegar ao ecrã de nível de humidade.
  - Informação: (percentagem entre 0 e 100 detetada pelo sensor incorporado).
- **Ecrã Nível de CO2 (detetado pelo sensor):**
  - A partir do ecrã inicial, rode a roda até chegar ao ecrã de nível de CO2.
  - Informação:
    - 0-900 ppm → verde
    - 901-1200 ppm → laranja
    - >1201 ppm → vermelho

0.2 Desligar e ligar rápido da luz e/ou ventilador

- **Desligar:** prima uma vez o botão do ecrã a partir do ecrã inicial. Se a luz e/ou ventilador estiverem ligados, desligar-se-ão.
- **Ligar:** prima uma vez o botão do ecrã a partir do ecrã inicial para ligar o ventilador e/ou luz com os últimos ajustes guardados.

0.3 Ajustes gerais do comando

- **Aceder aos ajustes gerais do comando:** Mantenha premido durante 5 segundos o botão do ecrã para aceder à configuração geral do comando. Rode a roda para escolher entre cada configuração (Hora / Brilho / Tempo de desativação do ecrã em repouso / Sulion QR) e prima o ecrã para confirmar.
- **Configuração da hora:** Rode a roda para selecionar o formato de hora (12h ou 24h). Prima o ecrã para aceder:
  - **Formato de 12h:**
    - Rode a roda para selecionar o número da hora (00-12). Prima o ecrã para confirmar.
    - De seguida, rode a roda para selecionar o minuto em que se ligará o ventilador (00-59). Prima o ecrã para confirmar.
    - De seguida, rode a roda para selecionar o momento do dia, seja de manhã (am) ou de tarde (pm). Prima o ecrã para confirmar.
  - **Formato de 24h:**
    - Rode a roda para selecionar o número da hora (00-24). Prima o ecrã para confirmar.
    - De seguida, rode a roda para selecionar o minuto em que se ligará o ventilador (00-59). Prima o ecrã para confirmar.
- **Configuração do brilho:** Rode a roda para ajustar a intensidade do brilho. Prima o ecrã para confirmar.
- **Configuração do Tempo de desativação do ecrã em repouso:** Rode a roda para escolher o tempo que o ecrã se manterá ligado até entrar em repouso. Prima o ecrã para confirmar.
- **Sulion QR:** Prima o ecrã para alternar entre visualizar o ecrã com o código QR para o manual de instruções da Sulion, ou o ecrã com o endereço Web da Sulion.
- **Sair dos ajustes gerais do comando:** mantenha premido durante 5 segundos o ecrã para sair para o ecrã inicial.

1. Botão função: Ventilador

1.1 Regular velocidade: Prima o botão Ventilador e rode a roda para regular a velocidade de rotação das pás. (nível de 0 a 10).

1.2 Mudar entre modos Cool / Warm: Prima o botão Ventilador e de seguida prima o botão do ecrã. Rode a roda para escolher entre os modos Cool / Warm e prima o ecrã para confirmar.

1.3 Voltar ao ecrã inicial:

- Dentro da função Ventilador, prima o botão do ecrã repetidas vezes até chegar ao ecrã inicial.
- Dentro da função Ventilador, prima o botão Função Ventilador para chegar ao ecrã inicial.

1.4 Desligar função Ventilador: Com a função Ventilador ativa, mantenha premido durante 5 segundos o botão Ventilador para desligar tudo o que está relacionado com a função Ventilador.

2. Botão função: Luz

2.1 Regular intensidade: Prima o botão Luz e rode a roda para ajustar a intensidade do brilho.

2.2 Temperatura de cor: Prima o botão Luz e de seguida prima o ecrã para aceder à mudança de temperatura de cor. Rode a roda para ajustar a cor.

2.3 Voltar ao ecrã inicial:

- Dentro da função Luz, prima o botão do ecrã repetidas vezes até chegar ao ecrã inicial.
- Dentro da função Luz, prima o botão Função Luz para chegar ao ecrã inicial.

2.4 Desligar função Luz: Com a função Luz ativa, mantenha premido durante 5 segundos o botão Luz para desligar tudo o que está relacionado com a função Luz.

3. Botão função: Temporizador / Programador de ligação

3.1. Temporizador:

Ligar Temporizador: Prima o botão Temporizador / Programador de ligação. Rode a roda para escolher o Temporizador e prima o botão do ecrã para aceder à seleção do tempo de temporizador:

- Rode a roda para aumentar de 30 em 30 minutos o tempo em que o ventilador se manterá ligado. (0:30h - 12:00h). Prima o botão do ecrã para confirmar.
- Informação: se o temporizador já estiver ativado, voltar a aceder ao ecrã de seleção do tempo de temporizador mostrará o tempo restante do temporizador.

Desligar Temporizador: rode a roda até ver a palavra "OFF". Prima o botão do ecrã para confirmar.

3.2. Programador de ligação:

Ligar Programador de ligação: Prima o botão Temporizador / Programador de ligação. Rode a roda para escolher o Programador de ligação e prima o botão do ecrã para aceder à seleção da hora. (A seguinte configuração horária dependerá do formato de hora selecionado previamente no ecrã inicial: 12 ou 24 horas).

- **Vista de 12h:**
  - Rode a roda para selecionar o número da hora (00-12). Prima o ecrã para confirmar.
  - De seguida, rode a roda para selecionar o minuto em que se ligará o ventilador (00-59). Prima o ecrã para confirmar.
  - De seguida, rode a roda para selecionar o momento do dia, seja de manhã (am) ou de tarde (pm). Prima o ecrã para confirmar.
  - De seguida, rode a roda para selecionar se pretende ativar ou desativar a opção repetir.
- **Vista de 24h:**
  - Rode a roda para selecionar o número da hora (00-24). Prima o ecrã para confirmar.
  - De seguida, rode a roda para selecionar o minuto em que se ligará o ventilador (00-59). Prima o ecrã para confirmar.
  - De seguida, rode a roda para selecionar se pretende ativar ou desativar a opção repetir.
- **Desligar programador de ligação:** rode a roda até ver a palavra "OFF". Prima o botão do ecrã para confirmar.

3.3 Voltar ao ecrã inicial:

- Dentro da função Temporizador / Programador de ligação, prima o botão do ecrã repetidas vezes até chegar ao ecrã inicial.
- Dentro da função Temporizador / Programador de ligação, prima o botão Função Temporizador / Programador de ligação para chegar ao ecrã inicial.

3.4 Desligar função Temporizador / Programador de ligação:

- Com a função Temporizador / Programador de ligação ativa, mantenha premido durante 5 segundos o botão Temporizador / Programador de ligação para desligar tudo o que está relacionado com a função Temporizador / Programador de ligação.


4. Botão função: Modos Especiais

4.1 Modo Eco ( ): o ventilador funcionará de acordo com a temperatura da divisão que for detetada pelo sensor.

- **Ligar o modo Eco:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Eco e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã ON. Prima para ligar o modo Eco.
- **Desligar o modo Eco:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Eco e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã OFF. Prima para desligar o modo Eco.
- **Selecionar o modo Cool ou Warm:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Eco e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã Configuração. Prima para aceder. De seguida prima o botão do ecrã sobre o modo Cool ou Warm para o definir.
  - **Modo Cool:**
    - 25° → velocidade 1
    - 26° → velocidade 3
    - 27° → velocidade 5
    - 28° → velocidade 7
    - >30° → velocidade 10
  - **Modo Warm:**
    - 19° → velocidade 1
    - 21° → velocidade 2
    - >22° → velocidade 3

4.2. Modo Despertar ( ): A luz e/ou ventilador ligar-se-ão de forma gradual à hora programada. O ventilador irá subindo a sua velocidade até chegar à velocidade 3. A luz começará no tom mais quente e na menor intensidade, aumentando gradualmente até chegar à temperatura mais fria e até chegar a 50% de intensidade.

- **Ligar o modo Despertar:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Despertar e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã ON. Prima para ligar o modo Despertar.
- **Desligar o modo Despertar:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Despertar e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã OFF. Prima para desligar o modo Despertar.
- **Configurar o modo Despertar:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Despertar e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã Configuração. Prima para aceder:
  - **Definir hora:** Rode a roda para escolher o Programador de ligação e prima o ecrã para confirmar. De seguida, rode a roda para selecionar a hora a que se ligará o ventilador (o procedimento de configuração de hora é igual ao do Programador de ligação). Prima o ecrã para confirmar.
  - **Definir Temporizador:** Rode a roda para escolher o Temporizador e prima o botão do ecrã para confirmar. De seguida, rode a roda para selecionar de 10 em 10 minutos o tempo em que o ventilador se desligará (10-60min). Prima o ecrã para confirmar.

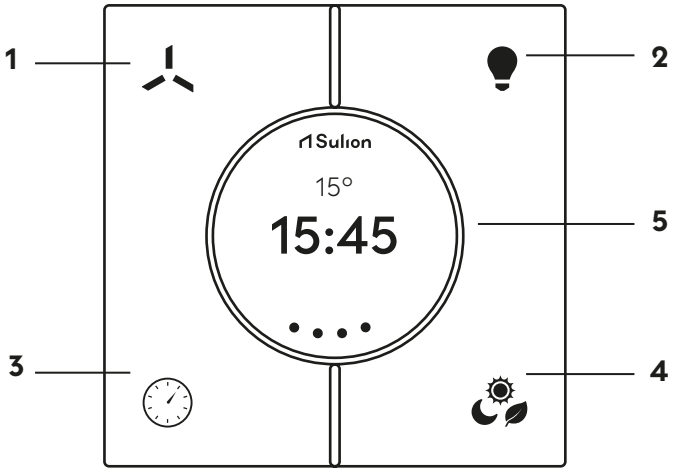

- **Definir Ventilador:** Rode a roda para escolher o Ventilador e prima o botão do ecrã para o ligar ou desligar.
- **Definir Luz:** Rode a roda para escolher a Luz e prima o botão do ecrã para a ligar ou desligar.

- **Ativar a nova configuração do Modo Despertar:** Rode a roda até ao ecrã "ON" e prima o botão do ecrã para ativar.

4.3. Modo Noite (🌙): A luz ligar-se-á no tom mais quente e a 20% de intensidade à hora programada. O ventilador ligar-se-á na velocidade 3. Ambos se irão apagando de forma gradual durante o tempo indicado.

- **Ligar o modo Noite:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Noite e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã ON. Prima para ligar o modo Noite.
- **Configurar modo Noite:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Noite e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã Configuração. Prima para aceder:
  - **Definir hora:** Rode a roda para escolher o Programador de ligação e prima o botão do ecrã para confirmar. De seguida, rode a roda para selecionar a hora a que o ventilador chegará à velocidade 1 (o procedimento de configuração de hora é igual ao do Programador de ligação). Prima o ecrã para confirmar.
  - **Definir Temporizador:** Rode a roda para escolher o Temporizador e prima o botão do ecrã para confirmar. De seguida, rode a roda para selecionar de 10 em 10 minutos o tempo em que o ventilador se desligará (10-60min). Prima o ecrã para confirmar.
  - **Definir Ventilador:** Rode a roda para escolher o Ventilador e prima o botão do ecrã para o ligar ou desligar.
  - **Definir Luz:** Rode a roda para escolher a Luz e prima o botão do ecrã para a ligar ou desligar.
- **Ativar a nova configuração do Modo Noite:** Rode a roda até ao ecrã "ON" e prima o botão do ecrã para ativar.

4.4. Modo Conforto (☺): O ventilador funcionará de acordo com a temperatura que o utilizador estabelecer e irá aumentando ou diminuindo sob os seguintes parâmetros:

- **Ligar o modo Conforto:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Conforto e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã ON. Prima para ligar o modo Conforto.
- **Desligar o modo Conforto:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Conforto e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã OFF. Prima para desligar o modo Conforto.
- **Selecionar o modo Cool ou Warm:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Conforto e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã Configuração. Prima para aceder. De seguida prima sobre o modo Cool ou Warm para aceder.
  - **Modo Cool:** dentro do modo Cool, rode a roda para estabelecer a temperatura desejada em que o modo começará a funcionar (10-50°). De seguida prima o botão do ecrã para confirmar.
    - Informação:
      - (Temperatura estabelecida pelo utilizador) → velocidade 1
      - +1° → velocidade 3
      - +1° → velocidade 5
      - +1° → velocidade 7
      - +2° → velocidade 10
  - **Modo Warm:** dentro do modo Warm, rode a roda para estabelecer a temperatura desejada em que o modo começará a funcionar (10-50°). De seguida prima o botão do ecrã para confirmar.
    - Informação:
      - (Temperatura estabelecida pelo utilizador) → velocidade 1
      - +2° → velocidade 2
      - +1° → velocidade 3

4.5. Modo Animal de estimação (🐾): o ventilador liga-se na velocidade 3 a cada hora se a divisão alcançar a temperatura selecionada pelo utilizador. Além disso, se o utilizador ativar o modo Animal de estimação com a luz do ventilador ligada, a luz ligar-se-á aleatoriamente dois minutos a cada hora.

- **Ligar o modo Animal de estimação:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Animal de estimação e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã ON. Prima para ligar o modo Animal de estimação.
- **Desligar o modo Animal de estimação:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Animal de estimação e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã OFF. Prima para desligar o modo Animal de estimação.

- **Configurar modo Animal de estimação:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Animal de estimação e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã Configuração. Prima para aceder:
  - **Definir temperatura:** Rode a roda para selecionar a temperatura na qual o modo começará a funcionar (10-50°). Prima o ecrã para confirmar.
  - **Definir Temporizador:** De seguida, após estabelecer a temperatura, rode a roda para selecionar de 10 em 10 minutos o tempo em que o ventilador se manterá ligado (10-60min) (caso selecione o máximo de 60 minutos, o ventilador manter-se-á ligado sem parar). Prima o ecrã para confirmar.
  - **Definir Luz:** Para ativar a luz durante o funcionamento do modo Animal de estimação, basta ativar o modo Animal de estimação com a luz do ventilador já ligada. A luz ligar-se-á aleatoriamente dois minutos a cada hora.

4.6 Modo Saúde ( ): O ventilador liga-se a diferentes temperaturas de acordo com o nível de CO2 detetado pelo sensor integrado.

- **Ligar o modo Saúde:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Saúde e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã ON. Prima para ligar o modo Saúde.
- **Desligar o modo Saúde:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Saúde e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã OFF. Prima para desligar o modo Saúde.
- **Selecionar o modo Cool ou Warm:** Prima o botão Modos Especiais. Rode a roda para escolher o Modo Saúde e prima o botão do ecrã. De seguida rode a roda para chegar ao ecrã Configuração. Prima para aceder. De seguida prima sobre o modo Cool ou Warm para estabelecer. Informação:
  - **Modo Cool:**
    - 901 ppm → velocidade 1
    - 1001 ppm → velocidade 3
    - 1101 ppm → velocidade 5
    - 1201 ppm → velocidade 7
    - >1401 ppm → velocidade 10
  - **Modo Warm:**
    - 901 ppm → velocidade 1
    - 1001 ppm → velocidade 2
    - 1101 ppm → velocidade 3
    - 1201 ppm → velocidade 4

4.7 Voltar ao ecrã inicial:


- Dentro da função Modos especiais, prima o botão do ecrã repetidas vezes até chegar ao ecrã inicial.
- Dentro da função Modos especiais, prima o botão Função Modos especiais para chegar ao ecrã inicial.

4.8 Desligar função Modos Especiais:

- Com a função Modos Especiais ativa, mantenha premido durante 5 segundos o botão Modos Especiais para desligar tudo o que está relacionado com a função Modos Especiais.

4.9 Informação: Compatibilidades e Memória dos Modos Especiais:

- **Compatíveis:** Os modos Despertar e Noite podem configurar-se simultaneamente entre si e também em conjunto com o resto dos modos especiais. Não obstante, quando chegar a hora programada para a ativação do modo Despertar ou do modo Noite, qualquer outro modo especial que permaneça ativo desativar-se-á automaticamente.
- **Não compatíveis:** O resto dos modos especiais (eco, animal de estimação, conforto, saúde) não poderão funcionar em simultâneo entre si. Quando um novo modo se ativar, o anterior desativar-se-á.
- **Memória:** Todos os modos especiais terão memória. Quando o utilizador for à configuração terá os últimos ajustes guardados.

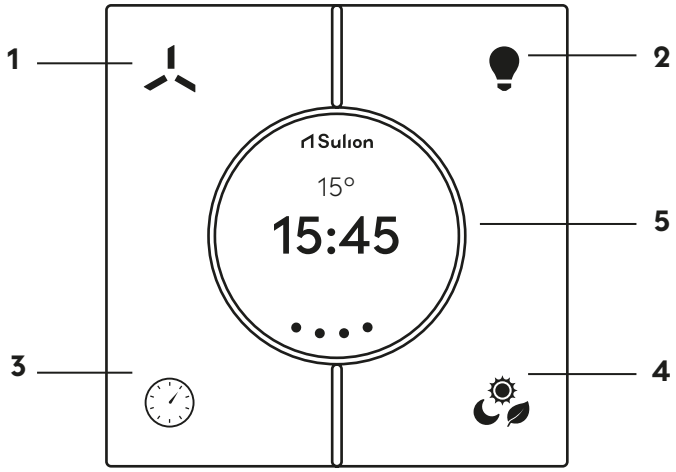

Deutsch

0. Startbildschirm

0.1 Startbildschirm:

- Bildschirm mit Uhrzeit, Temperatur und Funktions-/Modusanzeige-Symbolen (letztere schalten sich ein oder aus, je nachdem, ob die verschiedenen Funktionen/Modi aktiviert oder deaktiviert sind).
- **Bildschirm für Luftfeuchtigkeit:**
- Drehen Sie vom Startbildschirm aus das Rad, bis Sie zum Bildschirm für die Luftfeuchtigkeit gelangen.
- Information: (Prozentsatz zwischen 0 und 100, der vom eingebauten Sensor erfasst wird).
- **Bildschirm für CO2-Gehalt (vom Sensor erfasst):**
- Drehen Sie vom Startbildschirm aus das Rad, bis Sie zum Bildschirm für den CO2-Gehalt gelangen.
- Information:
  - 0-900 ppm → grün
  - 901-1200 ppm → orange
  - 1201 ppm → rot

0.2 Schnelles Aus- und Einschalten von Licht und/oder Ventilator

- **Ausschalten:** Drücken Sie auf dem Startbildschirm einmal die Bildschirmtaste. Wenn das Licht und/oder der Ventilator eingeschaltet sind, schalten sie sich aus.
- **Einschalten:** Drücken Sie auf dem Startbildschirm einmal die Bildschirmtaste, um den Ventilator und/oder das Licht mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen einzuschalten.

0.3 Allgemeine Einstellungen der Fernbedienung

- Aufrufen der allgemeinen Einstellungen der Fernbedienung: Halten Sie die Bildschirmtaste 5 Sekunden lang gedrückt, um auf die allgemeine Konfiguration der Fernbedienung zuzugreifen. Drehen Sie das Rad, um zwischen den einzelnen Einstellungen zu wählen (Uhrzeit / Helligkeit / Ausschaltzeit des Bildschirms im Ruhezustand / Sulion QR), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
- **Einstellung der Uhrzeit:** Drehen Sie das Rad, um das Zeitformat (12h oder 24h) auszuwählen. Drücken Sie auf den Bildschirm, um darauf zuzugreifen:
  - **12h-Format:**
    - Drehen Sie das Rad, um die Stundenzahl (00-12) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um die Minute auszuwählen, in der sich der Ventilator einschaltet (00-59). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um die Tageszeit auszuwählen, entweder vormittags (am) oder nachmittags (pm). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
  - **24h-Format:**
    - Drehen Sie das Rad, um die Stundenzahl (00-24) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um die Minute auszuwählen, in der sich der Ventilator einschaltet (00-59). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
- **Einstellung der Helligkeit:** Drehen Sie das Rad, um die Helligkeitsintensität anzupassen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
- **Einstellung der Ausschaltzeit des Bildschirms im Ruhezustand:** Drehen Sie das Rad, um die Zeit auszuwählen, die der Bildschirm eingeschaltet bleibt, bevor er in den Ruhezustand wechselt. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
- **Sulion QR:** Drücken Sie auf den Bildschirm, um zwischen der Anzeige des Bildschirms mit dem QR-Code für die Sulion-Bedienungsanleitung oder dem Bildschirm mit der Sulion-Webadresse zu wechseln.
- **Verlassen der allgemeinen Einstellungen der Fernbedienung:** Halten Sie den Bildschirm 5 Sekunden lang gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

1. Funktionstaste: Ventilator

1.1 Geschwindigkeit regeln: Drücken Sie die Ventilator-Taste und drehen Sie das Rad, um die Drehgeschwindigkeit der Flügel zu regeln. (Stufe 0 bis 10).

1.2 Umschalten zwischen den Modi Cool / Warm: Drücken Sie die Ventilator-Taste und drücken Sie anschließend die Bildschirmtaste. Drehen Sie das Rad, um zwischen den Modi Cool / Warm zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.

1.3 Zurück zum Startbildschirm:

- Drücken Sie innerhalb der Ventilator-Funktion mehrmals die Bildschirmtaste, bis Sie zum Startbildschirm gelangen.
- Drücken Sie innerhalb der Ventilator-Funktion die Taste Ventilator-Funktion, um zum Startbildschirm zu gelangen.

1.4 Ventilator-Funktion ausschalten: Halten Sie bei aktiver Ventilator-Funktion die Ventilator-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alles im Zusammenhang mit der Ventilator-Funktion auszuschalten.

2. Funktionstaste: Licht

2.1 Intensität regeln: Drücken Sie die Licht-Taste und drehen Sie das Rad, um die Helligkeitsintensität anzupassen.

2.2 Farbtemperatur: Drücken Sie die Licht-Taste und drücken Sie anschließend auf den Bildschirm, um zur Änderung der Farbtemperatur zu gelangen. Drehen Sie das Rad, um die Farbe anzupassen.

2.3 Zurück zum Startbildschirm:
- Drücken Sie innerhalb der Licht-Funktion mehrmals die Bildschirmtaste, bis Sie zum Startbildschirm gelangen.
- Drücken Sie innerhalb der Licht-Funktion die Taste Licht-Funktion, um zum Startbildschirm zu gelangen.

2.4 Licht-Funktion ausschalten: Halten Sie bei aktiver Licht-Funktion die Licht-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alles im Zusammenhang mit der Licht-Funktion auszuschalten.

3. Funktionstaste: Timer / Einschalt-Programmierer

3.1. Timer:
- **Timer einschalten:** Drücken Sie die Taste Timer / Einschalt-Programmierer. Drehen Sie das Rad, um den Timer auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste, um zur Auswahl der Timer-Zeit zu gelangen:
  - Drehen Sie das Rad, um die Zeit, in der der Ventilator eingeschaltet bleibt, in 30-Minuten-Schritten zu erhöhen (0:30h - 12:00h). Drücken Sie zur Bestätigung die Bildschirmtaste.
  - Information: Wenn der Timer bereits aktiviert ist, zeigt der erneute Aufruf des Bildschirms zur Auswahl der Timer-Zeit die verbleibende Timer-Zeit an.
- **Timer ausschalten:** Drehen Sie das Rad, bis Sie das Wort “OFF” sehen. Drücken Sie zur Bestätigung die Bildschirmtaste.

3.2. Einschalt-Programmierer:
- **Einschalt-Programmierer einschalten:** Drücken Sie die Taste Timer / Einschalt-Programmierer. Drehen Sie das Rad, um den Einschalt-Programmierer auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste, um zur Zeitauswahl zu gelangen. (Die folgende Zeiteinstellung hängt von dem zuvor auf dem Startbildschirm ausgewählten Zeitformat ab: 12 oder 24 Stunden).
  - **12h-Ansicht:**
    - Drehen Sie das Rad, um die Stundenzahl (00-12) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um die Minute auszuwählen, in der sich der Ventilator einschaltet (00-59). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um die Tageszeit auszuwählen, entweder vormittags (am) oder nachmittags (pm). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um auszuwählen, ob die Wiederholungsoption aktiviert oder deaktiviert werden soll.
  - **24h-Ansicht:**
    - Drehen Sie das Rad, um die Stundenzahl (00-24) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um die Minute auszuwählen, in der sich der Ventilator einschaltet (00-59). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
    - Drehen Sie anschließend das Rad, um auszuwählen, ob die Wiederholungsoption aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- **Einschalt-Programmierer ausschalten:** Drehen Sie das Rad, bis Sie das Wort “OFF” sehen. Drücken Sie zur Bestätigung die Bildschirmtaste.


3.3 Zurück zum Startbildschirm:
- Drücken Sie innerhalb der Funktion Timer / Einschalt-Programmierer mehrmals die Bildschirmtaste, bis Sie zum Startbildschirm gelangen.
- Drücken Sie innerhalb der Funktion Timer / Einschalt-Programmierer die Taste Funktion Timer / Einschalt-Programmierer, um zum Startbildschirm zu gelangen.

3.4 Funktion Timer / Einschalt-Programmierer ausschalten:
- Halten Sie bei aktiver Funktion Timer / Einschalt-Programmierer die Taste Timer / Einschalt-Programmierer 5 Sekunden lang gedrückt, um alles im Zusammenhang mit der Funktion Timer / Einschalt-Programmierer auszuschalten.

4. Funktionstaste: Spezialmodi

4.1 Eco-Modus (🍃): Der Ventilator arbeitet entsprechend der vom Sensor erfassten Raumtemperatur.
- **Eco-Modus einschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Eco-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm ON zu gelangen. Drücken Sie, um den Eco-Modus einzuschalten.
- **Eco-Modus ausschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Eco-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm OFF zu gelangen. Drücken Sie, um den Eco-Modus auszuschalten.
- **Modus Cool oder Warm auswählen:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Eco-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm Konfiguration zu gelangen. Drücken Sie, um darauf zuzugreifen. Drücken Sie anschließend die Bildschirmtaste auf dem Modus Cool oder Warm, um ihn festzulegen.
  - **Modus Cool:**
    - 25° → Geschwindigkeit 1
    - 26° → Geschwindigkeit 3
    - 27° → Geschwindigkeit 5
    - 28° → Geschwindigkeit 7
    - >30° → Geschwindigkeit 10
  - **Modus Warm:**
    - 19° → Geschwindigkeit 1
    - 21° → Geschwindigkeit 2
    - >22° → Geschwindigkeit 3

4.2. Aufwach-Modus (☀): Das Licht und/oder der Ventilator schalten sich zur programmierten Zeit allmählich ein. Der Ventilator erhöht seine Geschwindigkeit bis zum Erreichen der Geschwindigkeit 3. Das Licht beginnt mit dem wärmsten Farbton und der geringsten Intensität und nimmt allmählich zu, bis es die kälteste Temperatur und 50% Intensität erreicht.

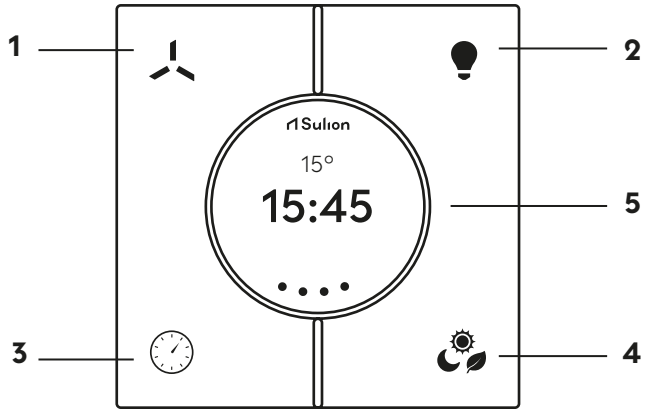

- **Aufwach-Modus einschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Aufwach-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm ON zu gelangen. Drücken Sie, um den Aufwach-Modus einzuschalten.
- **Aufwach-Modus ausschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Aufwach-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm OFF zu gelangen. Drücken Sie, um den Aufwach-Modus auszuschalten.
- **Aufwach-Modus konfigurieren:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Aufwach-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm Konfiguration zu gelangen. Drücken Sie, um darauf zuzugreifen:
  - **Uhrzeit einstellen:** Drehen Sie das Rad, um den Einschalt-Programmierer auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm. Drehen Sie anschließend das Rad, um die Uhrzeit auszuwählen, zu der sich der Ventilator einschaltet (das Verfahren zur Einstellung der Uhrzeit ist dasselbe wie beim Einschalt-Programmierer). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
  - **Timer einstellen:** Drehen Sie das Rad, um den Timer auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um in 10-Minuten-Schritten die Zeit auszuwählen, nach der sich der Ventilator ausschaltet (10-60 Min.). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
  - **Ventilator einstellen:** Drehen Sie das Rad, um den Ventilator auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste, um ihn ein- oder auszuschalten.
  - **Licht einstellen:** Drehen Sie das Rad, um das Licht auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste, um es ein- oder auszuschalten.
- **Neue Konfiguration des Aufwach-Modus aktivieren:** Drehen Sie das Rad bis zum Bildschirm "ON" und drücken Sie zum Aktivieren die Bildschirmtaste.

4.3. Nacht-Modus (☾): Das Licht schaltet sich zur programmierten Zeit im wärmsten Farbton und mit 20% Intensität ein. Der Ventilator schaltet sich mit Geschwindigkeit 3 ein. Beide schalten sich während der angegebenen Zeit allmählich aus.

- **Nacht-Modus einschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Nacht-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm ON zu gelangen. Drücken Sie, um den Nacht-Modus einzuschalten.
- **Nacht-Modus konfigurieren:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Nacht-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm Konfiguration zu gelangen. Drücken Sie, um darauf zuzugreifen:
  - **Uhrzeit einstellen:** Drehen Sie das Rad, um den Einschalt-Programmierer auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um die Uhrzeit auszuwählen, zu der der Ventilator Geschwindigkeit 1 erreicht (das Verfahren zur Einstellung der Uhrzeit ist dasselbe wie beim Einschalt-Programmierer). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
  - **Timer einstellen:** Drehen Sie das Rad, um den Timer auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um in 10-Minuten-Schritten die Zeit auszuwählen, nach der sich der Ventilator ausschaltet (10-60 Min.). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
  - **Ventilator einstellen:** Drehen Sie das Rad, um den Ventilator auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste, um ihn ein- oder auszuschalten.
  - **Licht einstellen:** Drehen Sie das Rad, um das Licht auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste, um es ein- oder auszuschalten.
- **Neue Konfiguration des Nacht-Modus aktivieren:** Drehen Sie das Rad bis zum Bildschirm "ON" und drücken Sie zum Aktivieren die Bildschirmtaste.

4.4. Komfort-Modus (☺): Der Ventilator arbeitet entsprechend der vom Benutzer eingestellten Temperatur und erhöht oder verringert sich nach den folgenden Parametern:

- **Komfort-Modus einschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Komfort-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm ON zu gelangen. Drücken Sie, um den Komfort-Modus einzuschalten.
- **Komfort-Modus ausschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Komfort-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm OFF zu gelangen. Drücken Sie, um den Komfort-Modus auszuschalten.
- **Modus Cool oder Warm auswählen:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Komfort-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm Konfiguration zu gelangen. Drücken Sie, um darauf zuzugreifen. Drücken Sie anschließend auf den Modus Cool oder Warm, um darauf zuzugreifen.
  - **Modus Cool:** Drehen Sie im Modus Cool das Rad, um die gewünschte Temperatur einzustellen, bei der der Modus zu arbeiten beginnt (10-

50°). Drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Bildschirmtaste.
- Information:
  - (Vom Benutzer eingestellte Temperatur) → Geschwindigkeit 1
  - +1° → Geschwindigkeit 3
  - +1° → Geschwindigkeit 5
  - +1° → Geschwindigkeit 7
  - +2° → Geschwindigkeit 10

- **Modus Warm:** Drehen Sie im Modus Warm das Rad, um die gewünschte Temperatur einzustellen, bei der der Modus zu arbeiten beginnt (10-50°). Drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Bildschirmtaste.
  - Information:
    - (Vom Benutzer eingestellte Temperatur) → Geschwindigkeit 1
    - +2° → Geschwindigkeit 2
    - +1° → Geschwindigkeit 3

4.5. Haustier-Modus (🐾) : Der Ventilator schaltet sich jede Stunde mit Geschwindigkeit 3 ein, wenn der Raum die vom Benutzer gewählte Temperatur erreicht. Wenn der Benutzer außerdem den Haustier-Modus bei eingeschaltetem Ventilatorlicht aktiviert, schaltet sich das Licht stündlich zufällig für zwei Minuten ein.

- **Haustier-Modus einschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Haustier-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm ON zu gelangen. Drücken Sie, um den Haustier-Modus einzuschalten.
- **Haustier-Modus ausschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Haustier-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm OFF zu gelangen. Drücken Sie, um den Haustier-Modus auszuschalten.
- **Haustier-Modus konfigurieren:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Haustier-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm Konfiguration zu gelangen. Drücken Sie, um darauf zuzugreifen:
  - **Temperatur einstellen:** Drehen Sie das Rad, um die Temperatur auszuwählen, bei der der Modus zu arbeiten beginnt (10-50°). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
  - **Timer einstellen:** Drehen Sie anschließend, nach Einstellung der Temperatur, das Rad, um in 10-Minuten-Schritten die Zeit auszuwählen, die der Ventilator eingeschaltet bleibt (10-60 Min.) (falls das Maximum von 60 Minuten gewählt wird, bleibt der Ventilator ununterbrochen eingeschaltet). Drücken Sie zur Bestätigung auf den Bildschirm.
  - **Licht einstellen:** Um das Licht während des Betriebs des Haustier-Modus zu aktivieren, genügt es, den Haustier-Modus bei bereits eingeschaltetem Ventilatorlicht zu aktivieren. Das Licht schaltet sich stündlich zufällig für zwei Minuten ein.

4.6 Gesundheits-Modus (💓): Der Ventilator schaltet sich bei unterschiedlichen Temperaturen ein, je nach dem vom integrierten Sensor erfassten CO2-Gehalt.

- **Gesundheits-Modus einschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Gesundheits-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm ON zu gelangen. Drücken Sie, um den Gesundheits-Modus einzuschalten.
- **Gesundheits-Modus ausschalten:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Gesundheits-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm OFF zu gelangen. Drücken Sie, um den Gesundheits-Modus auszuschalten.
- **Modus Cool oder Warm auswählen:** Drücken Sie die Taste Spezialmodi. Drehen Sie das Rad, um den Gesundheits-Modus auszuwählen, und drücken Sie die Bildschirmtaste. Drehen Sie anschließend das Rad, um zum Bildschirm Konfiguration zu gelangen. Drücken Sie, um darauf zuzugreifen. Drücken Sie anschließend auf den Modus Cool oder Warm, um ihn festzulegen. Information:
  - **Modus Cool:**
    - 901 ppm → Geschwindigkeit 1
    - 1001 ppm → Geschwindigkeit 3
    - 1101 ppm → Geschwindigkeit 5
    - 1201 ppm → Geschwindigkeit 7
    - 1401 ppm → Geschwindigkeit 10
  - **Modus Warm:**
    - 901 ppm → Geschwindigkeit 1
    - 1001 ppm → Geschwindigkeit 2
    - 1101 ppm → Geschwindigkeit 3
    - 1201 ppm → Geschwindigkeit 4

4.7 Zurück zum Startbildschirm:


- Drücken Sie innerhalb der Funktion Spezialmodi mehrmals die Bildschirmtaste, bis Sie zum Startbildschirm gelangen.
- Drücken Sie innerhalb der Funktion Spezialmodi die Taste Funktion Spezialmodi, um zum Startbildschirm zu gelangen.

4.8 Funktion Spezialmodi ausschalten:

- Halten Sie bei aktiver Funktion Spezialmodi die Taste Spezialmodi 5 Sekunden lang gedrückt, um alles im Zusammenhang mit der Funktion Spezialmodi auszuschalten.

4.9 Information: Kompatibilitäten und Speicher der Spezialmodi:

- **Kompatibel:** Der Aufwach- und der Nacht-Modus können gleichzeitig miteinander und auch zusammen mit den übrigen Spezialmodi konfiguriert werden. Wenn jedoch die programmierte Zeit für die Aktivierung des Aufwach- oder des Nacht-Modus erreicht ist, wird jeder andere Spezialmodus, der noch aktiv ist, automatisch deaktiviert.
- **Nicht kompatibel:** Die übrigen Spezialmodi (Eco, Haustier, Komfort, Gesundheit) können nicht gleichzeitig miteinander funktionieren. Wenn ein neuer Modus aktiviert wird, wird der vorherige deaktiviert.
- **Speicher:** Alle Spezialmodi verfügen über einen Speicher. Wenn der Benutzer in die Konfiguration geht, sind die zuletzt gespeicherten Einstellungen vorhanden.

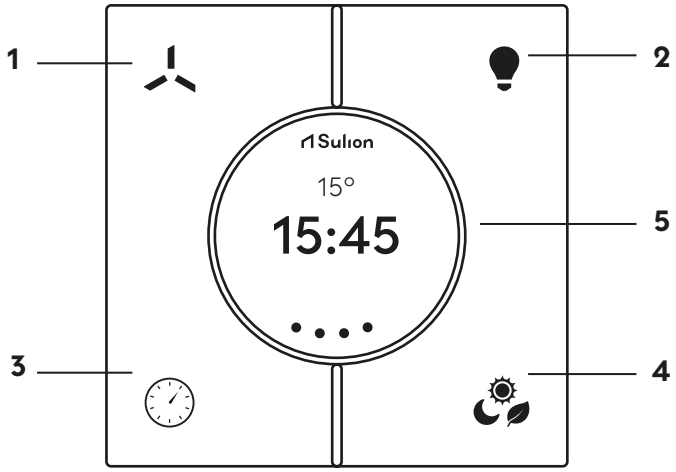

Italiano

0. Schermata iniziale

0.1 Schermata iniziale:

- Schermata con ora, temperatura e icone indicatrici di Funzione/Modalità (queste ultime si accenderanno o spegneranno man mano che si attivano o disattivano le diverse funzioni/modalità).
- **Schermata Livello di umidità:**
  - Dalla schermata iniziale, ruotare la rotellina fino a raggiungere la schermata del livello di umidità.
  - Informazione: (percentuale tra 0 e 100 rilevata dal sensore integrato).
- **Schermata Livello di CO2 (rilevato dal sensore):**
  - Dalla schermata iniziale, ruotare la rotellina fino a raggiungere la schermata del livello di CO2.
  - Informazione:
    - 0-900 ppm → verde
    - 901-1200 ppm → arancione
    - 1201 ppm → rosso

0.2 Spegnimento e accensione rapida della luce e/o del ventilatore

- **Spegnere:** premere una volta il pulsante dello schermo dalla schermata iniziale. Se la luce e/o il ventilatore sono accesi, si spegneranno.
- **Accendere:** premere una volta il pulsante dello schermo dalla schermata iniziale per accendere il ventilatore e/o la luce con gli ultimi parametri salvati.

0.3 Impostazioni generali del telecomando

- **Accedere alle impostazioni generali del telecomando:** Tenere premuto per 5 secondi il pulsante dello schermo per accedere alla configurazione generale del telecomando. Ruotare la rotellina per scegliere tra ciascuna configurazione (Ora / Luminosità / Tempo di spegnimento dello schermo in stand-by / Sulion QR) e premere lo schermo per confermare.
- **Configurazione dell'ora:** Ruotare la rotellina per selezionare il formato dell'ora (12h o 24h). Premere lo schermo per accedere:
  - **Formato 12h:**
    - Ruotare la rotellina per selezionare il numero dell'ora (00-12). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare il minuto in cui si accenderà il ventilatore (00-59). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare il momento della giornata, che sia mattina (am) o pomeriggio (pm). Premere lo schermo per confermare.
  - **Formato 24h:**
    - Ruotare la rotellina per selezionare il numero dell'ora (00-24). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare il minuto in cui si accenderà il ventilatore (00-59). Premere lo schermo per confermare.
- **Configurazione della luminosità:** Ruotare la rotellina per regolare l'intensità della luminosità. Premere lo schermo per confermare.
- **Configurazione del Tempo di spegnimento dello schermo in stand-by:** Ruotare la rotellina per scegliere il tempo in cui lo schermo rimarrà acceso prima di entrare in stand-by. Premere lo schermo per confermare.
- **Sulion QR:** Premere lo schermo per alternare tra la visualizzazione dello schermo con il codice QR del manuale di istruzioni Sulion, o lo schermo con l'indirizzo Web Sulion.
- **Uscire dalle impostazioni generali del telecomando:** tenere premuto lo schermo per 5 secondi per tornare alla schermata iniziale.

1. Pulsante funzione: Ventilatore

1.1 Regolare la velocità: Premere il pulsante Ventilatore e ruotare la rotellina per regolare la velocità di rotazione delle pale. (livello da 0 a 10).

1.2 Passare tra i modi Cool / Warm: Premere il pulsante Ventilatore e successivamente premere il pulsante dello schermo. Ruotare la rotellina per scegliere tra i modi Cool / Warm e premere lo schermo per confermare.

1.3 Tornare alla schermata iniziale:

- All'interno della funzione Ventilatore, premere ripetutamente il pulsante dello schermo fino a raggiungere la schermata iniziale.
- All'interno della funzione Ventilatore, premere il pulsante Funzione Ventilatore per raggiungere la schermata iniziale.

1.4 Spegnere la funzione Ventilatore: Con la funzione Ventilatore attiva, tenere premuto per 5 secondi il pulsante Ventilatore per spegnere tutto ciò che riguarda la funzione Ventilatore.

2. Pulsante funzione: Luce

2.1 Regolare l'intensità: Premere il pulsante Luce e ruotare la rotellina per regolare l'intensità della luminosità.

2.2 Temperatura di colore: Premere il pulsante Luce e successivamente premere lo schermo per accedere al cambio della temperatura di colore. Ruotare la rotellina per regolare il colore.

2.3 Tornare alla schermata iniziale:

- All'interno della funzione Luce, premere ripetutamente il pulsante dello schermo fino a raggiungere la schermata iniziale.

- All'interno della funzione Luce, premere il pulsante Funzione Luce per raggiungere la schermata iniziale.

2.4 Spegnere la funzione Luce: Con la funzione Luce attiva, tenere premuto per 5 secondi il pulsante Luce per spegnere tutto ciò che riguarda la funzione Luce.

3. Pulsante funzione: Timer / Programmatore di accensione

3.1. Timer:

- **Accendere il Timer:** Premere il pulsante Timer / Programmatore di accensione. Ruotare la rotellina per scegliere il Timer e premere il pulsante dello schermo per accedere alla selezione del tempo del timer:
  - Ruotare la rotellina per aumentare di 30 in 30 minuti il tempo in cui il ventilatore rimarrà acceso. (0:30h - 12:00h). Premere il pulsante dello schermo per confermare.
  - Informazione: se il timer è già attivato, accedendo nuovamente alla schermata di selezione del tempo del timer verrà mostrato il tempo rimanente del timer.
- **Spegnere il Timer:** ruotare la rotellina fino a visualizzare la parola "OFF". Premere il pulsante dello schermo per confermare.

3.2. Programmatore di accensione:

- **Accendere il Programmatore di accensione:** Premere il pulsante Timer / Programmatore di accensione. Ruotare la rotellina per scegliere il Programmatore di accensione e premere il pulsante dello schermo per accedere alla selezione dell'ora. (La seguente configurazione oraria dipenderà dal formato dell'ora selezionato in precedenza nella schermata iniziale: 12 o 24 ore).
  - **Visualizzazione 12h:**
    - Ruotare la rotellina per selezionare il numero dell'ora (00-12). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare il minuto in cui si accenderà il ventilatore (00-59). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare il momento della giornata, che sia mattina (am) o pomeriggio (pm). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare se attivare o disattivare l'opzione di ripetizione.
  - **Visualizzazione 24h:**
    - Ruotare la rotellina per selezionare il numero dell'ora (00-24). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare il minuto in cui si accenderà il ventilatore (00-59). Premere lo schermo per confermare.
    - Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare se attivare o disattivare l'opzione di ripetizione.
- **Spegnere il programmatore di accensione:** ruotare la rotellina fino a visualizzare la parola "OFF". Premere il pulsante dello schermo per confermare.

3.3 Tornare alla schermata iniziale:

- All'interno della funzione Timer / Programmatore di accensione, premere ripetutamente il pulsante dello schermo fino a raggiungere la schermata iniziale.
- All'interno della funzione Timer / Programmatore di accensione, premere il pulsante Funzione Timer / Programmatore di accensione per raggiungere la schermata iniziale.

3.4 Spegnere la funzione Timer / Programmatore di accensione:

- Con la funzione Timer / Programmatore di accensione attiva, tenere premuto per 5 secondi il pulsante Timer / Programmatore di accensione per spegnere tutto ciò che riguarda la funzione Timer / Programmatore di accensione.


4. Pulsante funzione: Modi Speciali

4.1 Modo Eco ( ): il ventilatore funzionerà in base alla temperatura della stanza rilevata dal sensore.

- **Accendere il modo Eco:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Eco e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata ON. Premere per accendere il modo Eco.
- **Spegnere il modo Eco:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Eco e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata OFF. Premere per spegnere il modo Eco.
- **Selezionare il modo Cool o Warm:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Eco e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata Configurazione. Premere per accedere. Successivamente premere il pulsante dello schermo sul modo Cool o Warm per impostarlo.
  - **Modo Cool:**
    - 25° → velocità 1
    - 26° → velocità 3
    - 27° → velocità 5
    - 28° → velocità 7
    - >30° → velocità 10
  - **Modo Warm:**
    - 19° → velocità 1
    - 21° → velocità 2
    - >22° → velocità 3

4.2. Modo Risveglio ( ): La luce e/o il ventilatore si accenderanno in modo graduale all'ora programmata. Il ventilatore aumenterà la sua velocità fino a raggiungere la velocità 3. La luce inizierà con la tonalità più calda e l'intensità più bassa, aumentando gradualmente fino a raggiungere la temperatura più fredda e fino al 50% di intensità.

- **Accendere il modo Risveglio:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Risveglio e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata ON. Premere per accendere il modo Risveglio.

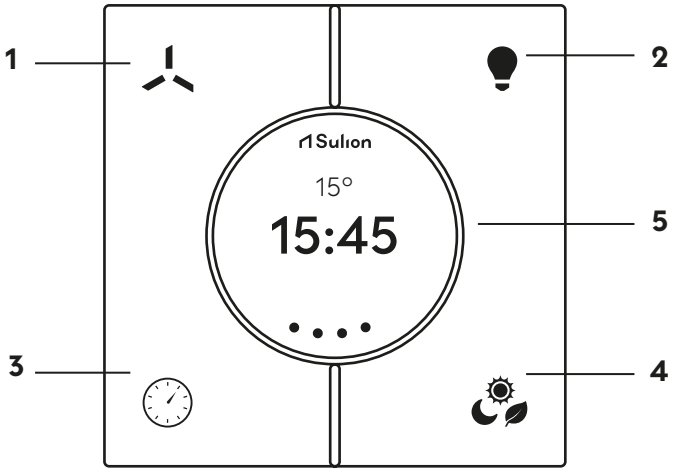

- **Spegnere il modo Risveglio:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Risveglio e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata OFF. Premere per spegnere il modo Risveglio.
- **Configurare il modo Risveglio:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Risveglio e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata Configurazione. Premere per accedere:
  - **Impostare l'ora:** Ruotare la rotellina per scegliere il Programmatore di accensione e premere lo schermo per confermare. Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare l'ora in cui si accenderà il ventilatore (la procedura di configurazione dell'ora è uguale a quella del Programmatore di accensione). Premere lo schermo per confermare.
  - **Impostare il Timer:** Ruotare la rotellina per scegliere il Timer e premere il pulsante dello schermo per confermare. Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare di 10 in 10 minuti il tempo in cui si spegnerà il ventilatore (10-60min). Premere lo schermo per confermare.
  - **Impostare il Ventilatore:** Ruotare la rotellina per scegliere il Ventilatore e premere il pulsante dello schermo per accenderlo o spegnerlo.
  - **Impostare la Luce:** Ruotare la rotellina per scegliere la Luce e premere il pulsante dello schermo per accenderla o spegnerla.
- **Attivare la nuova configurazione del Modo Risveglio:** Ruotare la rotellina fino alla schermata "ON" e premere il pulsante dello schermo per attivare.

4.3. Modo Notte (🌙): La luce si accenderà nella tonalità più calda e al 20% di intensità all'ora programmata. Il ventilatore si accenderà alla velocità 3. Entrambi si spegneranno in modo graduale durante il tempo indicato.

- **Accendere il modo Notte:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Notte e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata ON. Premere per accendere il modo Notte.
- **Configurare il modo Notte:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Notte e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata Configurazione. Premere per accedere:
  - **Impostare l'ora:** Ruotare la rotellina per scegliere il Programmatore di accensione e premere il pulsante dello schermo per confermare. Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare l'ora in cui il ventilatore raggiungerà la velocità 1 (la procedura di configurazione dell'ora è uguale a quella del Programmatore di accensione). Premere lo schermo per confermare.
  - **Impostare il Timer:** Ruotare la rotellina per scegliere il Timer e premere il pulsante dello schermo per confermare. Successivamente, ruotare la rotellina per selezionare di 10 in 10 minuti il tempo in cui si spegnerà il ventilatore (10-60min). Premere lo schermo per confermare.
  - **Impostare il Ventilatore:** Ruotare la rotellina per scegliere il Ventilatore e premere il pulsante dello schermo per accenderlo o spegnerlo.
  - **Impostare la Luce:** Ruotare la rotellina per scegliere la Luce e premere il pulsante dello schermo per accenderla o spegnerla.
- **Attivare la nuova configurazione del Modo Notte:** Ruotare la rotellina fino alla schermata "ON" e premere il pulsante dello schermo per attivare.

4.4. Modo Comfort (☺): Il ventilatore funzionerà in base alla temperatura impostata dall'utente e aumenterà o diminuirà in base ai seguenti parametri:

- **Accendere il modo Comfort:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Comfort e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata ON. Premere per accendere il modo Comfort.
- **Spegnere il modo Comfort:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Comfort e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata OFF. Premere per spegnere il modo Comfort.
- **Selezionare il modo Cool o Warm:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Comfort e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata Configurazione. Premere per accedere. Successivamente premere sul modo Cool o Warm per accedere.
  - **Modo Cool:** all'interno del modo Cool, ruotare la rotellina per impostare la temperatura desiderata a cui il modo inizierà a funzionare (10-50°). Successivamente premere il pulsante dello schermo per confermare.
    - Informazione:
    - (Temperatura impostata dall'utente) → velocità 1
    - +1° → velocità 3
    - +1° → velocità 5
    - +1° → velocità 7
    - +2° → velocità 10

- **Modo Warm:** all'interno del modo Warm, ruotare la rotellina per impostare la temperatura desiderata a cui il modo inizierà a funzionare (10-50°). Successivamente premere il pulsante dello schermo per confermare.
  - Informazione:
  - (Temperatura impostata dall'utente) → velocità 1
  - +2° → velocità 2
  - +1° → velocità 3

4.5. Modo Animale domestico (🐾): il ventilatore si accende alla velocità 3 ogni ora se la stanza raggiunge la temperatura selezionata dall'utente. Inoltre, se l'utente attiva il modo Animale domestico con la luce del ventilatore accesa, la luce si accenderà casualmente per due minuti ogni ora.

- **Accendere il modo Animale domestico:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Animale domestico e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata ON. Premere per accendere il modo Animale domestico.
- **Spegnere il modo Animale domestico:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Animale domestico e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata OFF. Premere per spegnere il modo Animale domestico.
- **Configurare il modo Animale domestico:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Animale domestico e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata Configurazione. Premere per accedere:
  - Impostare la temperatura: Ruotare la rotellina per selezionare la temperatura a cui il modo inizierà a funzionare (10-50°). Premere lo schermo per confermare.
  - Impostare il Timer: Successivamente, dopo aver impostato la temperatura, ruotare la rotellina per selezionare di 10 in 10 minuti il tempo in cui il ventilatore rimarrà acceso (10-60min) (in caso di selezione del massimo di 60 minuti, il ventilatore rimarrà acceso senza fermarsi). Premere lo schermo per confermare.
  - Impostare la Luce: Per attivare la luce durante il funzionamento del modo Animale domestico, è sufficiente attivare il modo Animale domestico con la luce del ventilatore già accesa. La luce si accenderà casualmente per due minuti ogni ora.

4.6 Modo Salute (💓): Il ventilatore si accende a diverse temperature in base al livello di CO2 rilevato dal sensore integrato.

- **Accendere il modo Salute:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Salute e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata ON. Premere per accendere il modo Salute.
- **Spegnere il modo Salute:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Salute e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata OFF. Premere per spegnere il modo Salute.
- **Selezionare il modo Cool o Warm:** Premere il pulsante Modi Speciali. Ruotare la rotellina per scegliere il Modo Salute e premere il pulsante dello schermo. Successivamente ruotare la rotellina per raggiungere la schermata Configurazione. Premere per accedere. Successivamente premere sul modo Cool o Warm per impostare. Informazione:
  - **Modo Cool:**
    - 901 ppm → velocità 1
    - 1001 ppm → velocità 3
    - 1101 ppm → velocità 5
    - 1201 ppm → velocità 7
    - 1401 ppm → velocità 10
  - **Modo Warm:**
    - 901 ppm → velocità 1
    - 1001 ppm → velocità 2
    - 1101 ppm → velocità 3
    - 1201 ppm → velocità 4

4.7 Tornare alla schermata iniziale:


- All'interno della funzione Modi speciali, premere ripetutamente il pulsante dello schermo fino a raggiungere la schermata iniziale.
- All'interno della funzione Modi speciali, premere il pulsante Funzione Modi speciali per raggiungere la schermata iniziale.

4.8 Spegnere la funzione Modi Speciali:

- Con la funzione Modi Speciali attiva, tenere premuto per 5 secondi il pulsante Modi Speciali per spegnere tutto ciò che riguarda la funzione Modi Speciali.

4.9 Informazione: Compatibilità e Memoria dei Modi Speciali:

- **Compatibili:** I modi Risveglio e Notte possono essere configurati simultaneamente tra loro e anche insieme al resto dei modi speciali. Tuttavia, quando arriva l'ora programmata per l'attivazione del modo Risveglio o del modo Notte, qualsiasi altro modo speciale che rimanga attivo verrà disattivato automaticamente.
- **Non compatibili:** Il resto dei modi speciali (eco, animale domestico, comfort, salute) non potranno funzionare contemporaneamente tra loro. Quando viene attivato un nuovo modo, quello precedente verrà disattivato.
- **Memoria:** Tutti i modi speciali avranno memoria. Quando l'utente accederà alla configurazione, troverà gli ultimi parametri salvati.

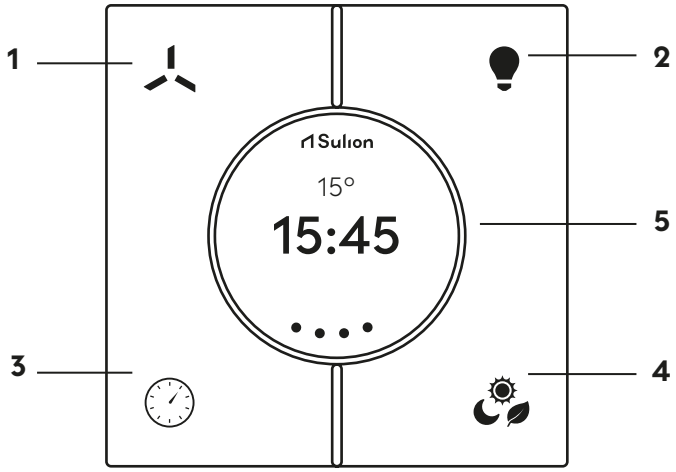

Ελληνικά

0. Αρχική Οθόνη

0.1 Αρχική οθόνη:

- Οθόνη με την ώρα, τη θερμοκρασία και τα εικονίδια ένδειξης Λειτουργίας/Κατάστασης (τα τελευταία θα ενεργοποιούνται ή θα απενεργοποιούνται καθώς ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι διάφορες λειτουργίες/καταστάσεις).
- **Οθόνη επιπέδου υγρασίας:** Από την αρχική οθόνη, γυρίστε τον τροχό μέχρι να φτάσετε στην οθόνη επιπέδου υγρασίας. Πληροφορίες: (ποσοστό μεταξύ 0 και 100 που ανιχνεύεται από τον ενσωματωμένο αισθητήρα).
- **Οθόνη επιπέδου CO2 (που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα):** Από την αρχική οθόνη, γυρίστε τον τροχό μέχρι να φτάσετε στην οθόνη επιπέδου CO2.
  - Πληροφορίες:
    - 0-900 ppm → πράσινο
    - 901-1200 ppm → πορτοκαλί
    - >1201 ppm → κόκκινο

0.2 Γρήγορη απενεργοποίηση και ενεργοποίηση φωτισμού ή/και ανεμιστήρα

- **Απενεργοποίηση:** Πατήστε μία φορά το κουμπί της οθόνης από την αρχική οθόνη. Εάν το φως ή/και ο ανεμιστήρας είναι αναμμένα, θα σβήσουν.
- **Ενεργοποίηση:** Πατήστε μία φορά το κουμπί της οθόνης από την αρχική οθόνη για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα ή/και το φως με τις τελευταίες αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

0.3 Γενικές ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου

- **Πρόσβαση στις γενικές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της οθόνης για 5 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γενική διαμόρφωση του τηλεχειριστηρίου. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε μεταξύ κάθε ρύθμισης (Ώρα / Φωτεινότητα / Χρόνος απενεργοποίησης της οθόνης σε κατάσταση αναμονής / Sulion QR) και πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
- **Ρύθμιση ώρας:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη μορφή ώρας (12h ή 24h). Πατήστε την οθόνη για πρόσβαση:
  - **Μορφή 12h:**
    - Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον αριθμό της ώρας (00-12). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το λεπτό στο οποίο θα ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας (00-59). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε την ώρα της ημέρας, είτε το πρωί (am) είτε το απόγευμα (pm). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
  - **Μορφή 24h:**
    - Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον αριθμό της ώρας (00-24). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το λεπτό στο οποίο θα ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας (00-59). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
- **Ρύθμιση φωτεινότητας:** Γυρίστε τον τροχό για να προσαρμόσετε την ένταση της φωτεινότητας. Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
- **Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης της οθόνης σε κατάσταση αναμονής:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον χρόνο που η οθόνη θα παραμείνει ενεργοποιημένη πριν μπει σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
- **Sulion QR:** Πατήστε την οθόνη για εναλλαγή μεταξύ της προβολής της οθόνης με τον κωδικό QR για το εγχειρίδιο οδηγιών της Sulion, ή της οθόνης με τη διεύθυνση Web της Sulion.
- **Έξοδος από τις γενικές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου:** Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη για 5 δευτερόλεπτα για να βγείτε στην αρχική οθόνη.

1. Κουμπί λειτουργίας: Ανεμιστήρας

1.1 Ρύθμιση ταχύτητας: Πατήστε το κουμπί Ανεμιστήρας και γυρίστε τον τροχό για να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων (επίπεδο από 0 έως 10) .

1.2 Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών Cool/Warm: Πατήστε το κουμπί Ανεμιστήρας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί της οθόνης. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών Cool/Warm και πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.

1.3 Επιστροφή στην αρχική οθόνη:

- Μέσα στη λειτουργία Ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί της οθόνης επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.
- Μέσα στη λειτουργία Ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί Λειτουργία Ανεμιστήρα για να φτάσετε στην αρχική οθόνη.

1.4 Απενεργοποίηση λειτουργίας Ανεμιστήρα: Με τη λειτουργία Ανεμιστήρα ενεργή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ανεμιστήρα για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε οτιδήποτε σχετίζεται με τη λειτουργία Ανεμιστήρα.

2. Κουμπί λειτουργίας: Φως

2.1 Ρύθμιση έντασης: Πατήστε το κουμπί Φως και γυρίστε τον τροχό για να προσαρμόσετε την ένταση της φωτεινότητας.

2.2 Θερμοκρασία χρώματος: Πατήστε το κουμπί Φως και στη συνέχεια πατήστε την οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος. Γυρίστε τον τροχό για να προσαρμόσετε το χρώμα.

2.3 Επιστροφή στην αρχική οθόνη:

- Μέσα στη λειτουργία Φως, πατήστε το κουμπί της οθόνης επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.
- Μέσα στη λειτουργία Φως, πατήστε το κουμπί Λειτουργία Φως για να φτάσετε στην αρχική οθόνη.

2.4 Απενεργοποίηση λειτουργίας Φως: Με τη λειτουργία Φως ενεργή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Φως για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε οτιδήποτε σχετίζεται με τη λειτουργία Φως.

3. Κουμπί λειτουργίας: Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης

3.1. Χρονοδιακόπτης:

- **Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη:** Πατήστε το κουμπί Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον Χρονοδιακόπτη και πατήστε το κουμπί της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή του χρόνου χρονοδιακόπτη:
  - Γυρίστε τον τροχό για να αυξήσετε κατά 30 λεπτά το χρόνο που ο ανεμιστήρας θα παραμείνει ενεργοποιημένος (0:30h - 12:00h) . Πατήστε το κουμπί της οθόνης για επιβεβαίωση.
  - Πληροφορίες: Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ήδη ενεργοποιημένος, η επιστροφή στην οθόνη επιλογής χρόνου χρονοδιακόπτη θα εμφανίσει τον υπολειπόμενο χρόνο του χρονοδιακόπτη.
- **Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη:** Γυρίστε τον τροχό μέχρι να δείτε τη λέξη "OFF". Πατήστε το κουμπί της οθόνης για επιβεβαίωση.

3.2. Προγραμματιστής ενεργοποίησης:

- **Ενεργοποίηση Προγραμματιστή:** Πατήστε το κουμπί Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον Προγραμματιστή ενεργοποίησης και πατήστε το κουμπί της οθόνης για πρόσβαση στην επιλογή της ώρας. (Η ακόλουθη διαμόρφωση ώρας εξαρτάται από τη μορφή ώρας που έχει επιλεγεί προηγουμένως στην αρχική οθόνη: 12 ή 24 ώρες) .
  - **Προβολή 12h:**
    - Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον αριθμό της ώρας (00-12). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το λεπτό στο οποίο θα ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας (00-59). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε την ώρα της ημέρας, είτε το πρωί (am) είτε το απόγευμα (pm). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε εάν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε την επιλογή επανάληψης.
  - **Προβολή 24h:**
    - Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον αριθμό της ώρας (00-24). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το λεπτό στο οποίο θα ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας (00-59). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
    - Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε εάν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε την επιλογή επανάληψης.
- **Απενεργοποίηση προγραμματιστή:** Γυρίστε τον τροχό μέχρι να δείτε τη λέξη "OFF". Πατήστε το κουμπί της οθόνης για επιβεβαίωση.

3.3 Επιστροφή στην αρχική οθόνη

- Μέσα στη λειτουργία Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί της οθόνης επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.
- Μέσα στη λειτουργία Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί Λειτουργία Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης για να φτάσετε στην αρχική οθόνη.


3.4 Απενεργοποίηση λειτουργίας Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης

- Με τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης ενεργή, πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Χρονοδιακόπτης / Προγραμματιστής ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε οτιδήποτε σχετίζεται με τη λειτουργία.

4. Κουμπί λειτουργίας: Ειδικές Λειτουργίες

4.1 Λειτουργία Eco (🍃): Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σύμφωνα με τη θερμοκρασία του δωματίου που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα.

- **Ενεργοποίηση λειτουργίας Eco:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Eco και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη ON. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco.
- **Απενεργοποίηση λειτουργίας Eco:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Eco και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη OFF. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco.

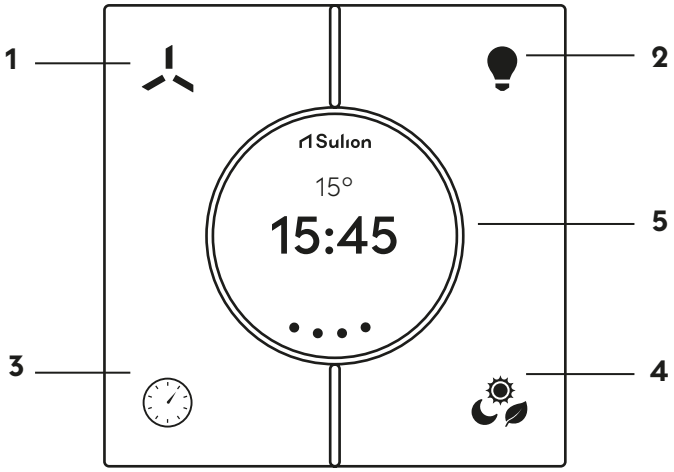

- **Επιλογή λειτουργίας Cool ή Warm:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Eco και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη Ρυθμίσεις (Configuración). Πατήστε για πρόσβαση. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί της οθόνης πάνω στη λειτουργία Cool ή Warm για να την ορίσετε.
  - Λειτουργία Cool:
    - 25° → ταχύτητα 1
    - 26° → ταχύτητα 3
    - 27° → ταχύτητα 5
    - 28° → ταχύτητα 7
    - >30° → ταχύτητα 10
  - Λειτουργία Warm:
    - 19° → ταχύτητα 1
    - 21° → ταχύτητα 2
    - > 22° → ταχύτητα 3

4.2. Λειτουργία Αφύπνισης (☀): Το φως ή/και ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθούν σταδιακά την προγραμματισμένη ώρα. Ο ανεμιστήρας θα αυξάνει την ταχύτητά του μέχρι να φτάσει στην ταχύτητα 3. Το φως θα ξεκινήσει στον πιο θερμό τόνο και στη χαμηλότερη ένταση, αυξάνοντας σταδιακά μέχρι να φτάσει στην πιο ψυχρή θερμοκρασία και μέχρι το 50% της έντασης.

- **Ενεργοποίηση λειτουργίας:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αφύπνισης και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη ON. Πατήστε για ενεργοποίηση.
- **Απενεργοποίηση λειτουργίας:** Επιλέξτε τη Λειτουργία Αφύπνισης και γυρίστε τον τροχό μέχρι την οθόνη OFF.
- **Ρύθμιση λειτουργίας Αφύπνισης:** Πατήστε Ειδικές Λειτουργίες, επιλέξτε Λειτουργία Αφύπνισης και φτάστε στην οθόνη Ρυθμίσεις.
  - **Ορισμός ώρας:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον Προγραμματιστή ενεργοποίησης και πατήστε για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια, ορίστε την ώρα (ίδια διαδικασία με τον Προγραμματιστή). Πατήστε για επιβεβαίωση.
  - **Ορισμός Χρονοδιακόπτη:** Γυρίστε τον τροχό για τον Χρονοδιακόπτη. Επιλέξτε ανά 10 λεπτά το χρόνο απενεργοποίησης (10-60min). Πατήστε για επιβεβαίωση.
  - **Ορισμός Ανεμιστήρα:** Επιλέξτε Ανεμιστήρα και πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
  - **Ορισμός Φωτός:** Επιλέξτε Φως και πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
  - **Ενεργοποίηση νέας ρύθμισης:** Γυρίστε τον τροχό στην οθόνη "ON" και πατήστε για ενεργοποίηση.

4.3. Λειτουργία Νύχτας (☾): Το φως θα ανάψει στον πιο θερμό τόνο και στο 20% της έντασης την προγραμματισμένη ώρα. Ο ανεμιστήρας θα ανάψει στην ταχύτητα 3. Και τα δύο θα σβήσουν σταδιακά κατά τον υποδεικνυόμενο χρόνο.

- **Ενεργοποίηση της Νυχτερινής λειτουργίας:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Νυχτερινή Λειτουργία και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη ON. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη Νυχτερινή λειτουργία.
- **Διαμόρφωση Νυχτερινής λειτουργίας:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Νυχτερινή Λειτουργία και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη Διαμόρφωσης. Πατήστε για πρόσβαση:
  - **Ορισμός ώρας:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον Προγραμματιστή ενεργοποίησης και πατήστε το κουμπί της οθόνης για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε την ώρα που ο ανεμιστήρας θα φτάσει στην ταχύτητα 1 (η διαδικασία ρύθμισης της ώρας είναι ίδια με αυτή του Προγραμματιστή ενεργοποίησης). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
  - **Ορισμός Χρονοδιακόπτη:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον Χρονοδιακόπτη και πατήστε το κουμπί της οθόνης για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ανά 10 λεπτά το χρόνο που θα σβήσει ο ανεμιστήρας (10-60min). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
  - **Ορισμός Ανεμιστήρα:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον Ανεμιστήρα και πατήστε το κουμπί της οθόνης για να τον ανάψετε ή να τον σβήσετε.
  - **Ορισμός Φωτός:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το Φως και πατήστε το κουμπί της οθόνης για να το ανάψετε ή να το σβήσετε.
  - **Ενεργοποίηση της νέας διαμόρφωσης της Νυχτερινής Λειτουργίας:** Γυρίστε τον τροχό μέχρι την οθόνη "ON" και πατήστε το κουμπί της οθόνης για ενεργοποίηση.

4.4. Λειτουργία Άνεσης (☺): Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σύμφωνα με τη θερμοκρασία που ορίζει ο χρήστης και θα αυξάνεται ή θα μειώνεται βάσει των ακόλουθων παραμέτρων:


- **Ενεργοποίηση της λειτουργίας Άνεσης:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Άνεσης και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη ON. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Άνεσης.
- **Απενεργοποίηση της λειτουργίας Άνεσης:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Άνεσης και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη OFF. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Άνεσης.
- **Επιλογή της λειτουργίας Cool ή Warm:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Άνεσης και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη Διαμόρφωσης. Πατήστε για πρόσβαση. Στη συνέχεια πατήστε στη λειτουργία Cool ή Warm για πρόσβαση.
  - **Λειτουργία Cool:** μέσα στη λειτουργία Cool, γυρίστε τον τροχό για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στην οποία θα αρχίσει να λειτουργεί η λειτουργία (10-50°). Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί της οθόνης για επιβεβαίωση.
    - Πληροφορίες:
      - (Θερμοκρασία που ορίζεται από τον χρήστη) → ταχύτητα 1.
      - +1° → ταχύτητα 3.
      - +1° → ταχύτητα 5.
      - +1° → ταχύτητα 7.
      - +2° → ταχύτητα 10.
  - **Λειτουργία Warm:** μέσα στη λειτουργία Warm, γυρίστε τον τροχό για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στην οποία θα αρχίσει να λειτουργεί η λειτουργία (10-50°). Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί της οθόνης για επιβεβαίωση.
    - Πληροφορίες:
      - (Θερμοκρασία που ορίζεται από τον χρήστη) → ταχύτητα 1.
      - +2° → ταχύτητα 2.
      - +1° → ταχύτητα 3.

4.5. Λειτουργία Κατοικίδιου (🐾): Ο ανεμιστήρας ανάβει στην ταχύτητα 3 κάθε ώρα εάν το δωμάτιο φτάσει στη θερμοκρασία που έχει επιλέξει ο χρήστης. Επιπλέον, εάν ο χρήστης ενεργοποιήσει τη λειτουργία Κατοικίδιου με το φως του ανεμιστήρα αναμμένο, το φως θα ανάβει τυχαία για δύο λεπτά κάθε ώρα.

- **Ενεργοποίηση της λειτουργίας Κατοικίδιου:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κατοικίδιου και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη ON. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κατοικίδιου.
- **Απενεργοποίηση της λειτουργίας Κατοικίδιου:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κατοικίδιου και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη OFF. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κατοικίδιου.
- **Διαμόρφωση λειτουργίας Κατοικίδιου:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κατοικίδιου και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη Διαμόρφωσης. Πατήστε για πρόσβαση:
  - **Ορισμός θερμοκρασίας:** Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη θερμοκρασία στην οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί η λειτουργία (10-50°). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
  - **Ορισμός Χρονοδιακόπτη:** Στη συνέχεια, μετά τον καθορισμό της θερμοκρασίας, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ανά 10 λεπτά τον χρόνο που θα παραμείνει αναμμένος ο ανεμιστήρας (10-60min) (σε περίπτωση επιλογής του μέγιστου των 60 λεπτών, ο ανεμιστήρας θα παραμείνει αναμμένος χωρίς διακοπή). Πατήστε την οθόνη για επιβεβαίωση.
  - **Ορισμός Φωτός:** Για να ενεργοποιήσετε το φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Κατοικίδιου, αρκεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κατοικίδιου έχοντας ήδη αναμμένο το φως του ανεμιστήρα. Το φως θα ανάβει τυχαία για δύο λεπτά κάθε ώρα.

4.6 Λειτουργία Υγείας (💓): Ο ανεμιστήρας ανάβει σε διαφορετικές θερμοκρασίες ανάλογα με το επίπεδο CO2 που ανιχνεύεται από τον ενσωματωμένο αισθητήρα.

- **Ενεργοποίηση της λειτουργίας Υγείας:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Υγείας και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη ON. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υγείας.
- **Απενεργοποίηση της λειτουργίας Υγείας:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Υγείας και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη OFF. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υγείας.
- **Επιλογή της λειτουργίας Cool ή Warm:** Πατήστε το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Υγείας και πατήστε το κουμπί της οθόνης. Στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να φτάσετε στην οθόνη Διαμόρφωσης. Πατήστε για πρόσβαση. Στη συνέχεια πατήστε στη λειτουργία Cool ή Warm για να την ορίσετε.
  - Πληροφορίες:
    - **Λειτουργία Cool:**
      - 901 ppm → ταχύτητα 1.
      - 1001 ppm → ταχύτητα 3.
      - 1101 ppm → ταχύτητα 5.

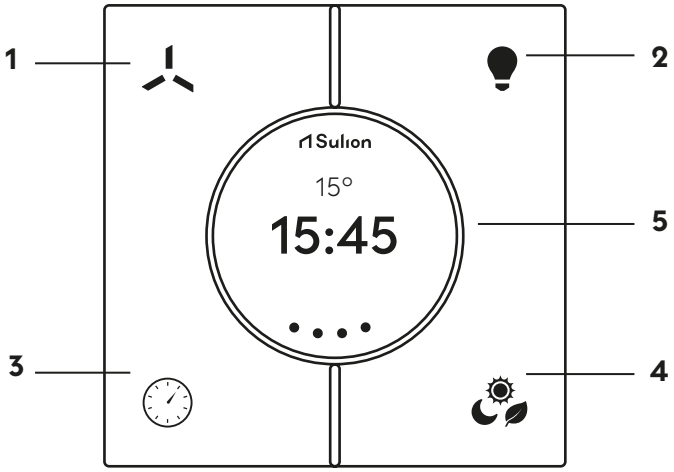

- 1201 ppm → ταχύτητα 7.
- >1401 ppm → ταχύτητα 10.

- **Λειτουργία Warm:**
  - 901 ppm → ταχύτητα 1.
  - 1001 ppm → ταχύτητα 2.
  - 1101 ppm → ταχύτητα 3.
  - 1201 ppm → ταχύτητα 4.

4.7 Επιστροφή στην αρχική οθόνη

- Μέσα στη λειτουργία Ειδικών λειτουργιών, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί της οθόνης μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.
- Μέσα στη λειτουργία Ειδικών λειτουργιών, πατήστε το κουμπί Λειτουργίας Ειδικών λειτουργιών για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.

4.8 Απενεργοποίηση λειτουργίας Ειδικών Λειτουργιών

- Με ενεργή τη λειτουργία Ειδικών Λειτουργιών, πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Ειδικές Λειτουργίες για να απενεργοποιήσετε οτιδήποτε σχετίζεται με τη λειτουργία Ειδικών Λειτουργιών.

4.9 Πληροφορίες: Συμβατότητες και Μνήμη των Ειδικών Λειτουργιών

- **Συμβατές:** Οι λειτουργίες Αφύπνισης και Νυχτερινής λειτουργίας μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα μεταξύ τους αλλά και μαζί με τις υπόλοιπες ειδικές λειτουργίες. Ωστόσο, όταν έρθει η προγραμματισμένη ώρα για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Αφύπνισης ή της Νυχτερινής λειτουργίας, οποιαδήποτε άλλη ειδική λειτουργία παραμένει ενεργή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- **Μη συμβατές:** Οι υπόλοιπες ειδικές λειτουργίες (eco, κατοικίδιο, άνεση, υγεία) δεν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα μεταξύ τους. Όταν μια νέα λειτουργία ενεργοποιηθεί, η προηγούμενη θα απενεργοποιηθεί.
- **Μνήμη:** Όλες οι ειδικές λειτουργίες διαθέτουν μνήμη. Όταν ο χρήστης μεταβεί στη διαμόρφωση, θα εμφανιστούν οι τελευταίες αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

sulion.es

ES Elige reparar, no desperdiciar.

Nuestro propósito es generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Ofrecemos repuestos fáciles de instalar para evitar devoluciones y reducir residuos. Contacte con nosotros para soluciones responsables y visite sulion.es para consejos sobre sostenibilidad y eficiencia energética. Juntos creamos los espacios del mañana.

EN Choose to repair, not to waste.

Our purpose is to generate a positive impact on the environment and society. We offer easy-to-install spare parts to avoid returns and reduce waste. Contact us for responsible solutions and visit sulion.es for tips on sustainability and energy efficiency. Together, we create the spaces of tomorrow.

FR Choisissez de réparer, pas de gaspiller.

Notre objectif est de générer un impact positif sur l'environnement et la société. Nous proposons des pièces de rechange faciles à installer pour éviter les retours et réduire les déchets. Contactez-nous pour des solutions responsables et visitez sulion.es pour des conseils sur la durabilité et l'efficacité énergétique. Ensemble, nous créons les espaces de demain.

PT Escolha reparar, não desperdiçar.

Nosso propósito é gerar um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Oferecemos peças de reposição fáceis de instalar para evitar devoluções e reduzir resíduos. Entre em contato conosco para soluções responsáveis e visite sulion.es para dicas sobre sustentabilidade e eficiência energética. Juntos, criamos os espaços de amanhã.

DE Wählen Sie Reparieren statt Wegwerfen.

Unser Ziel ist es, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft zu haben. Wir bieten einfach zu installierende Ersatzteile an, um Rücksendungen zu vermeiden und Abfall zu reduzieren. Kontaktieren Sie uns für verantwortungsbewusste Lösungen und besuchen Sie sulion.es für Tipps zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Gemeinsam gestalten wir die Räume von morgen.

IT Scegli di riparare, non di sprecare.

Il nostro obiettivo è generare un impatto positivo sull'ambiente e sulla società. Offriamo pezzi di ricambio facili da installare per evitare resi e ridurre i rifiuti. Contattaci per soluzioni responsabili e visita sulion.es per consigli su sostenibilità ed efficienza energetica. Insieme, creiamo gli spazi di domani.

EL Επιλέξτε να επισκευάσετε, όχι να σπαταλήσετε.
Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Προσφέρουμε εύκολα στην εγκατάσταση ανταλλακτικά για να αποφύγουμε τις επιστροφές και να μειώσουμε τα απόβλητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για υπεύθυνες λύσεις και επισκεφθείτε το sulion.es για συμβουλές σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση. Μαζί δημιουργούμε τους χώρους του αύριο.

